Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

# **Dyna-Glo™ Delux Propane Construction Heater**

### **Description**

Dyna-Glo™ Delux Model RMC-FA300DGD heaters are 300,000 BTU/Hr construction heaters. This heater uses propane gas for combustion, and electricity to run the fan. It is primarily intended for temporary heating of well-ventilated buildings under construction, alteration or repair. This heater should be utilized in sheltered, well-ventilated areas, but never in occupied dwellings.

### **Specifications**

RMC-FA300DGD

### **Electrical Specifications**

Model Electrical Input Amperage

120 V, 60 Hz 0.65 ANS Z83.7-2011 CSA 2.14-2011 Construction Heater





Figure 1 - Model RMC-FA300DGD

### **General Specifications**

Model	Output Rating BTU/Hr	Fuel	Maximum Fuel Consumption	Ignition	Regulator Outlet Pressure
RMC-FA300DGD	300,000	Propane Vapor Only	13.9 lb/h (6.3 kg/h)	Direct Spark, Interrupted	7-10 PSIG

			•		
	Hot Air Output		Minimum Supply	Maximum Supply	Size
Model	Approx. (CFN	1) Motor	Pressure to Regulator	Pressure to Regulator	L x W x H (Inches)
FA300DGD	1800	0.085 HP	25 PSIG (For purposes	Max Bottle Pressure	33.7 x 12.6 x 18.5
		1.720 RPM	of input adjustment)		(85.6 x 32 x 47 cm)

<b>Table of Contents</b>	Page
Description	1
Specifications	1
Unpacking	1
General Safety Information	1-3
Theory of Operation	3
Installation	3-4
Ventilation	4
Operation	4-5
Maintenance	5-6
Storage	6
Wiring Diagram	6
Repair Parts Illustration	
and Parts List	7-8
Troubleshooting Chart	9
Warranty	11
Unpacking	

 Unpack all materials used to protect the heater inside of carton. Retain plastic caps attached to exposed fittings for use during storage.

- 2. Remove heater, accessories and all hardware from carton.
- 3. Inspect all items for damage that may have occurred during shipment.

### **A WARNING**

GENERAL HAZARD WARNING FAILURE TO

COMPLY WITH THE PRECAUTIONS AND INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THIS HEATER, CAN RESULT IN DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND PROPERTY LOSS, OR DAMAGE FROM THE HZARARDS OF FIRE, EXPLOSION, BURN. ASPHYXIATION, CARBON MONOXIDE POISONING, AND/OR ELECTRIC SHOCK.

ONLY PERSONS WHO CAN UNDERSTAND AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS SHOULD USE OR SERVICE THIS HEATER.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR HEATER INFORMATION SUCH AS AN INSTRUCTION MANUAL, LABELS, ETCETERA, CONTACT THE MANUFACTURER.

### **General Safety Information**

**IMPORTANT:** Be sure to read and understand all cautions and warnings,

before operating this heater. Keep this instruction manual for future reference, and use it as a guide to safe and proper operation of the heater. Various precautions appear throughout this manual. Please review and pay close attention to them. Below is an explanation of the various levels of caution required while operating this heater.

**▲** DANGER

Indicates an imminently hazardous situation

which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

**▲WARNING** 

Indicates a potentially hazardous situation

which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

**ACAUTION** 

Indicates a potentially hazardous situation

which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

**▲WARNING** 

FIRE, BURN, INHALATION, AND

EXPLOSION HAZARD, KEEP SOLID COMBUSTIBLES, SUCH AS BUILDING



## Dyna-Glo™ Propane Construction Heater

### NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

MATERIALS, PAPER OR CARDBOARD, A SAFE DISTANCE AWAY FROM THE HEATER AS RECOMMENDED BY THE INSTRUCTIONS.

NEVER USE THE HEATER IN SPACES WHICH DO OR MAY CONTAIN VOLATILE OR AIRBORNE COMBUSTIBLES, OR PRODUCTS SUCH AS GASOLINE, SOLVENTS, PAINT THINNERS, DUST PARTICLES OR UNKNOWN CHEMICALS.

California Proposition 65 Warning: Fuels used in gas or oil fired appliances and the products of combustion of such fuels, contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

### **▲WARNING**

Using this heater in a residential garage

requires that the heater is positioned so that it is protected against any possible damage by a moving vehicle, etc. It must be positioned so that the base of the heater is no less than 18 in (450 mm) above the garage floor or 8 ft (2450 mm) in repair garages. The heater must be placed on a stable surface. Do not place it on a chair, ladder, etc. Raising the heater will reduce BUT NOT eliminate the possibility of lighting the vapor of any flammable liquids which may be improperly stored or accidentally spilled. If the smell of gasoline is present, DO NOT operate this heater until the area has been properly ventilated.

### **▲WARNING**

Not for home or recreational vehicle use.

The heater is designed and approved for use as a construction heater under ANS Z83.7 CSA 2.14. It is hard to anticipate every use which may be made of this heater. CHECK WITH YOUR LOCAL FIRE SAFETY AUTHORITY IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT APPLICATIONS.

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products in

specific applications.

Your local authority can advise you about these.

IMPORTANT: READ THIS USER'S MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE TRYING TO OPERATE OR SERVICE THIS HEATER. IMPROPER USE OF THIS HEATER CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FIRE, EXPLOSION AND CARBON MONOXIDE POISONING.

This is a direct-fired forced air construction heater for either indoor construction or outdoor use. Its intended use is primarily the temporary heating of buildings or structures under construction, alteration or repair. All the products of combustion generated by the heater are forced through the heater and released into the area being heated. This heater operates at approximately 98%+ combustion efficiency but still produces a small amount of carbon monoxide. Humans can tolerate small amounts of carbon monoxide for short periods. Carbon monoxide can build up in a heated space and failure to provide adequate ventilation could result in poisoning or death

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Children should be carefully supervised, when they are in the area.
- Always maintain proper clearance from combustible materials. Minimum clearance from combustibles:

Side - 24" (61cm); Top - 72" (1.8 m); Front - 96" (2.4 m). Floor - combustible. Not for use on finished floors.

- Heater must be placed on level and stable surface.
- Never place anything including clothes

or other flammable items on the heater.

- The appliance area shall be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
- Do not modify or operate a heater which has been modified.
- Adequate clearance for accessibility and for combustion & ventilation air supply must be maintained at all times when the heater is operating.
- Service and repair should be done by a qualified service person. The heater should be inspected before each use and at least annually by a qualified person. More frequent cleaning may be required as necessary. Do not service while hot or operating.
- Never connect heater to an unregulated gas supply.
- The heater is shipped from the factory for LP(Propane) gas. This heater is for use with propane gas only, do not convert heater to any other gas. Installation must conform to local codes or, in the absence of local codes, with the standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases ANSI/NFPA 58 and the Natural Gas and Propane Installation Code CSA B149.1
- The minimum and maximum inlet pressures to the regulator from the gas tank are 5 psi and bottle pressure, respectively. Use only the regulator & hose assembly provided with the heater. Inspect the regulator/hose assembly prior to each use of the heater. If there is excessive abrasion or wear, or hose is cut, replace with regulator/hose assembly listed on the parts list prior to using this heater.

### **Models RMC-FA300DGD**

### NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

- Gas supply connections should be checked using a 50/50 solution of liquid dish soap and never use a flame to check for gas leaks.
- The electrical connection & grounding must comply with National Electrical Code. ANSI/NFPA 70 or in Canada CSA C22.1, Canadian Electrical Code, Part 1. Use only a properly grounded three (3) prong receptacle.
- Do not restrict inlet or outlet by any means. The flow of combustion and ventilation air is not to be obstructed.
- This heater should not be directed toward any propane-gas container within 20 ft (6 m). The heater must be located at least 6 ft. (1.83 m) in the U.S.; or (ii) 10 ft. (3 m) in Canada, from any propane gas container.
- The propane cylinder supply system must be arranged to provide for vapour withdrawal from the operating cylinder.
- This heater is not to be used with external thermostats, timers or other devices that control or alter electrical supply to the heater.

**▲WARNING** 

Motor and fan must be running before lighting,

during operation and at shutdown, in order to prevent a flame-out condition which could result in personal injury or property damage.

• Do not adjust regulator below 7 PSIG or above 10 PSIG

### Theory of Operation FUEL SYSTEM

The hose/regulator assembly runs from the propane supply to the heater itself. After the gas runs through the hose and regulator, it passes through the solenoid valve and out the nozzle into the combustion chamber.

#### **AIR SYSTEM**

The internal motor turns the fan, which pushes air around and through the combustion chamber. Here the air is heated and provides a constant stream of warmth.

### **IGNITION SYSTEM**

The spark module sends voltage to the ignitor. The ignitor ignites the fuel and air mixture.

Motor

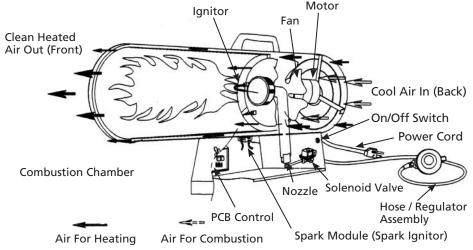


Figure 2 - Cross Section Operational View

#### **SAFETY CONTROL SYSTEM**

This system shuts the heater down if the flame is extinguished. The fan and motor will continue to operate, butthere will not be any heat.

### **PROPANE SUPPLY**

All propane gas and tanks are to be provided by the user.

This heater should only be used with a tank that has a vapor withdrawal system. Refer to the Standard of Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gas, ANSI/NFPA 58, Chapter 5. Your local fire department or library will have this information.

Two factors will dictate how much propane is used from each tank:

- 1. The amount of gas in each tank.
- 2. The surrounding air temperature at each tank.

The chart below shows how many tanks should be used at a given temperature. This heater should not be operated with a tank smaller than 100 pounds.

As the temperature drops, less gas is

Tem	verage perature k Location	Number of Tanks		
°F	°C	3		
40	4.44	Use larger tank		
32	0	Use larger tank		
20	-6.67	Use larger tank		
10	-12.22	Use larger tank		
0	-17.78	Use larger tank		
-10	-23.33	Use larger tank		
-20	-28.89	Use larger tank		

vaporized, so a larger tank may be necessary in very cold weather. Never operate this heater with a tank smaller than 100 pounds. Your local propane dealer can help you select the proper tank size and configuration.

# Dyna-Glo™ Propane Construction Heater

### NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

### **Installation**

**▲** WARNING

Review and understand all of the

warnings in the Safety Information Section on pages 1–3. They are required to operate this heater safely. Follow all local and state codes when operating this heater.

**▲** WARNING

After installing all gas piping, and

making the proper connections, be sure to check for leaks. Apply a 50/50 mixture of dish soap and water to all connections. Bubbles forming are evidence of a leak. Be sure to correct all leaks at once!

- 1. Provide propane supply system as outlined above.
- Connect POL fitting on hose/regulator assembly to propane tank(s) by turning the fitting COUNTERCLOCKWISE / into the threads on the valve on top of the tank. Finish by tightening firmly, using 7/8" (22.2 mm) wrench.

**IMPORTANT:** To protect the regulator from weather damage, tighten the fitting with the black adjustment knob pointing down.

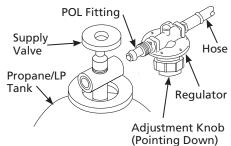


Figure 3 – Regulator with Vent Pointing

3. Connect female end of hose to the inlet connector of the heater, and tighten firmly with a wrench.

**IMPORTANT:** Use extra piping or hose if necessary to connect the heater to the gas supply, but always use the regulator supplied with the heater.

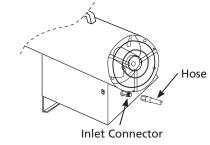


Figure 4 - Hose and Inlet Connector

4. Open supply valve on propane tank(s) SLOWLY.

**NOTE:** If this valve is not opened slowly, the excess flow check valve on the tank will interrupt the gas flow. If this happens, close the supply valve and reopen slowly.

5. Adjust the regulator to between 7 and 10 PSIG.

**▲ WARNING**Do not adjust the regulator above 10

PSIG or below 7 PSIG, or the heater may

6. Check all connections for leaks.

**▲** WARNING

not operate properly.

Never use an open flame to check for

leaks. Apply a 50/50 solution of liquid dish soap and water to check all connections. Correct all leaks immediately.

7. Close propane supply valve.

### **Ventilation**

**▲ WARNING** 

Always follow the minimum fresh air

ventilation requirements. If these guidelines are not followed, carbon monoxide poisoning can occur. Always provide proper amounts of fresh air before operating this heater.

Provide at least three square feet (0.28 m²) of fresh, outside air for each 100,000 BTU/ Hr of rating. This heater requires a fresh air opening of at least 11.25 square feet (1.05 m²). Provide extra fresh air if more heaters are being used.

### **Operation**

**▲** WARNING

Review and understand all of the

warnings in the Safety Information Section, on pages 1–3. They are required to operate this heater safely. Follow all local and state codes when operating this heater.

#### **TO START HEATER**

- Follow all safety, installation and ventilation instructions in this manual.
- Position the heater on a stable and level surface, and be sure that no drafts blow into the inlet or outlet of the heater.
- Plug the power cord of the heater into a three hole grounded extension cord. Be sure that the extension cord is at least 6 feet long, and is UL listed.

### EXTENSION CORD SIZE REQUIREMENT

- Up to 50 feet (15.2 m) long, use 18 AWG rated cord.
- 51 to 100 feet (15.5 30.5 m) long, use 16 AWG rated cord.
- 101 to 200 feet (130.8 61 m) long, use 14 AWG rated cord.
- 4. Plug extension cord into a 120 volt/60 hertz, three hole grounded outlet.
- 5. Open supply valve on propane tank(s) SLOWLY.

**NOTE:** If this valve is not opened slowly, the excess flow check valve on the tank will interrupt the gas flow. If this happens, close the supply valve and reopen slowly.

6. Adjust the regulator to between 7 and 10 PSIG.

**NOTE:** The higher regulator setting will enable the heater to produce more heat.

### Model RMC-FA300DGD

### NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

### **Operation (Continued)**

A WARNING

Do not adjust the regulator above 10

PSIG or below 7 PSIG, or the heater may not operate properly.

7. Turn on/off switch to the ON (I) position. Heater will start within twenty seconds.

**NOTE:** If the heater does not start following this procedure, turn on/off switch to OFF ( ) position and wait five (5) minutes. This will allow the safety control to reset, and you can try to light the heater once again.

#### **TO SHUT DOWN HEATER**

- 1. Tightly close control valve on propane tank(s).
- 2. Give the heater a few seconds to burn the gas still left in the hose.
- 3. Turn on/off switch to the OFF position.
- 4. Unplug extension cord from power source.

#### **TO RESTART HEATER**

**NOTE:** If the safety control stops the flow of gas to the heater, the motor will continue to run. To restart the heater:

- 1. Turn on/off switch to the OFF (○) position.
- 2. Wait five minutes, then turn switch to the ON (I) position.

If heater does not restart:

- Check all control valves to assure that they are open.
- Check the fuel level in the propane tanks. If the level is too low, replace the tank with a full one.

If heater still does not restart, contact your nearest Service Center.

### **Maintenance**

**A WARNING**Do not attempt to service the heater while it is hot, operating or plugged in. Severe burns or electrical shock can occur.

- Be sure to inspect the heater before each use. Check for leaks using the method described on Page 4. Repair any leaks immediately.
- 2. Always keep heater clean. Clean the heater annually, or as often as needed to remove any dust or debris. When the heater becomes dirty, wipe it down with a damp cloth.
- Keep the inside of the heater free from foreign objects and combustibles.
- 4. Have the heater inspected annually by a qualified service person.
- Keep inside of heater free of foreign objects and combustible materials.

### **SERVICE PROCEDURES**

A WARNING

Never service heater while hot, operating or connected to the gas supply. Severe burns or electrical shock may occur.

### **REMOVING PROTECTIVE COVER**

- 1. Remove base lower at the bottom of the heater.
- 2. Remove fan guard.

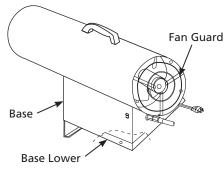


Figure 5 - Protective Cover Removal

#### FAN

**IMPORTANT:** Always remove the fan from the motor shaft before removing the motor assembly from the heater. This will help prevent damage to the fan.

- 1. Remove base lower.
- 2. Remove fan guard.
- 3. Remove base.
- 4. Disconnect lead wires attached to the motor.
- 5. Remove motor assembly.
- 6. Remove fan setscrew using a 1/8"
- (3.2 mm) Allen wrench (see Figure 6).

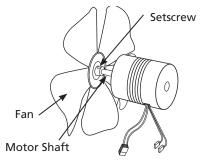


Figure 6 – Fan Motor Shaft and Setscrew Location

- Using a soft cloth moistened with kerosene or a cleaning solvent, carefully clean the fan blades making sure not to bend them.
- 8. Dry fan with clean cloth.
- Making sure that the setscrew lines up with the flat spot on the motor shaft, replace fan as shown in Figure
   Tighten setscrew firmly (be careful not to overtighten).

# Dyna-Glo™ Propane Construction Heater

### NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

### **Maintenance (Continued)**

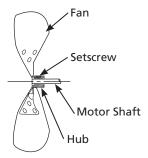


Figure 7 - Fan Cross Section

- 10. Reconnect lead wires as shown in the Wiring Diagram (Figure 8).
- 11. Reassemble base, fan guard and base lower.

### **IGNITOR**

The only maintenance necessary for the ignitor is to be sure that the gap between the electrodes is kept between .10" and .15" (2.5. - 3.8 mm). The ignitor is accessible through the combustion chamber.

### **Storage**

Always disconnect the heater from the propane tanks when not in use.

 Always store propane tanks in accordance with Chapter 5 of the Standard for storage and handling of Liquefied Petroleum Gasses, ANSI/NFPA 58.
 Follow all local codes.

- Replace the plastic caps over the fittings that were installed when you originally unpacked your heater.
- Store the heater in a safe, clean and dry location. Do not store the hose/regulator assembly inside the combustion chamber of the heater.
- 4. When removing the heater from storage, always check inside of the heater for any foreign objects left by spiders or small animals. Keep the inside of the heater clean from foreign objects and combustibles.

### **Wiring Diagram**

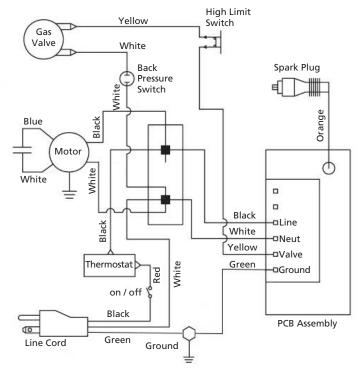


Figure 8 - Wiring Diagram

If any original wiring as supplied with the heater must be replaced, it must be replaced with type AWG105°C wire or its equivalent except as indicated (\*Type SF2-200, \*\*SGI-250°C)

### For Repair Parts, call 1-877-447-4768

Please provide following information:

- -Model number
- -Serial number (if any)
- -Part description and number as shown in parts list

NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

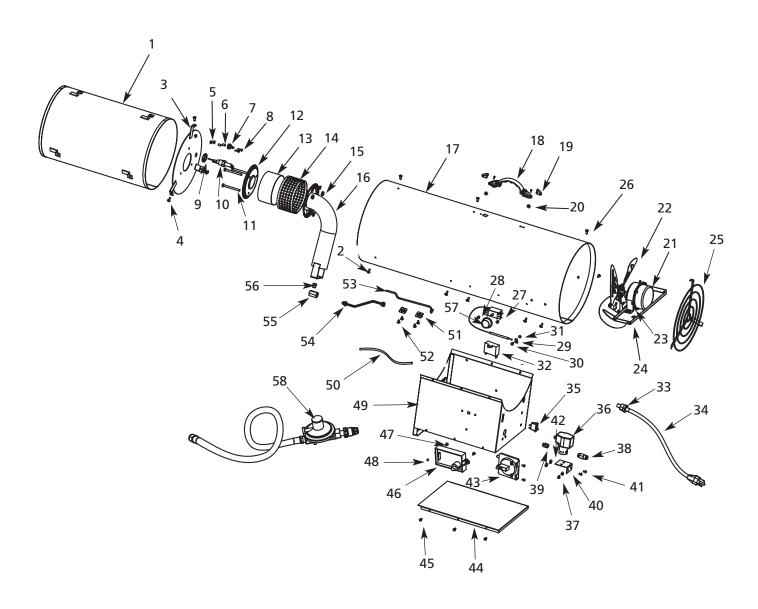


Figure 9 - Repair Parts Illustration for Propane Construction Heater

### **Model RMC-FA300DGD**

**▲WARNING** 

Use only original replacement parts. This Heater must use design-

specific parts. Do not substitute or use generic parts. Improper replacement parts could cause serious or fatal injuries.

NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

### **Repair Parts List for Propane Construction Heater**

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Inner Shell Assembly	2315586	1	32	Capacitor	2201586	1
2	Screw	2001355	6	33	<b>Bushing Strain Relief</b>	2101633	1
3	Frame Holder	2315587	1	34	Power Cord Assembly	2201163	1
4	Screw	2001355	3	35	Switch	2201549	1
5	Nut	2000112	2	36	Solenoid Valve	2315449	1
6	Sleeve	2315511	2	37	Screw	2001206	2
7	Thermal Switch	2201153	1	38	Connector Inlet	2315595	1
8	Screw	2001059	2	39	Fitting	2315596	1
9	Nut	2305686	1	40	Solenoid Valve Bracket	2315594	1
10	Spark Plug Assembly	2315582	1	41	Screw	2000416	2
11	Bolt	2001447	3	42	Nut	2000384	2
12	Burner Top	2315603	1	43	Back Pressure Switch	2201594	1
13	Inner Ring	2315602	1	44	Base Lower	2315589	1
14	Burner	2315601	1	45	Screw	2001355	6
15	Nut	2000121	3	46	PCB Assembly	2201181	1
16	Burner Tube Assembly	2315600	1	47	Screw	2001445	2
17	Outer Shell	2315585	1	48	Nut	2000231	2
18	Handle Assembly	2101447	1	49	Base	2315588	1
19	Screw	2000416	2	50	Plastic Tube	2101052	1
20	Nut	2000384	2	51	Aluminum Tube Bracket	2315700	2
21	Motor Assembly	2315590	1	52	Screw	2001355	4
22	Fan Assembly	2315592	1	53	Aluminum Tube	2315699	1
23	Motor Support	2315584	1	54	Tubing Assembly	2315599	1
24	Motor Bracket	2315591	1	55	Nozzle Base	2315598	1
25	Fan Guard	2315500	1	56	Nozzle	2315597	1
26	Screw	2001355	3	57	Knob	2101207	1
27	Thermostat Assembly	2201186	1		Regulator & Hose Assembly	KR-126	
28	Screw	2000375	2	FO	10 ft (3m)	(POL-3000)	1
29	Clip	2301973	1	58	Regulator & Hose Assembly	KR-126	I
30	Screw	2000375	1		15 ft (4.6m)		
31	Nut	2000231	1		13 16 (4.011)	(POL-4600)	

## Dyna-Glo™ Propane Construction Heater

NEVER LEAVE THE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING!

### **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Fan does not turn when electrical connection is made	1. No electric power to heater	<ol> <li>Check current to electric outlet. If voltage is correct, check power cord and extension cord for cuts and breaks</li> </ol>
	Fan blade contacts inside of heater housing	<ol><li>Be sure that housing is not damaged. Make sure there are no obstructions to the fan</li></ol>
	3. Fan blade(s) bent	3. Straighten blade(s) to match others
	4. Fan motor defective	4. Replace motor
Heater will not fire	1. No spark at igniter	Check igniter wire. Reattach or tighten if loose.     Check spark module. Replace if necessary. Check all electrical components
	2. Improper spark gap	2. Set gap to 0.08" (2 mm)
	3. Bad electrode	3. Replace spark plug
Heater quits while running	Internal temperature too high causing limit switch to shut down operation	<ol> <li>If the heaters output is restricted, internal tem- perature becomes too high. Move heater away from any obstructions</li> </ol>
	2. Damaged control valve	2. Replace control valve
	3. Dust or debris build-up inside of heater	3. Clean inside of heater

Always be sure to follow proper maintenance procedures, by cleaning the heater once per month during regular usage, and check spark gap at least once per season.

### LIMITED WARRANTY:

This limited warranty is extended to the original retail purchaser of this Forced Air/Convection/Radiant Heater and warrants against any defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of retail sale. GHP Group, Inc., at it's option, will either provide replacement parts or replace or repair the unit, when properly returned to the retailer where purchased or one of our service centers as directed by GHP Group, Inc., within one (1) year of retail purchase. (Shipping costs, labour costs, etc. are the responsibility of the purchaser.)

#### DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

### WHAT IS NOT COVERED:

- 1. Damage resulting from use of improper fuel.
- 2. Damage caused by misuse or use contrary to the owners manual and safety guidelines.
- 3. Damage caused by a lack of normal maintenance.
- 4. Fuses
- 5. Use of non-standard parts or accessories.
- 6. Damage caused in transit. Freight charges on warranty parts or heaters to and from the factory shall be the responsibility of the owner.

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL GHP GROUP, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

### **CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:**

- 1. Contact your retailer and explain the problem.
- 2. If the retailer is unable to resolve the problem, contact our Customer Service Dept. detailing the heater model, the problem, and proof of date of purchase.
- 3. A representative will contact you. DO NOT RETURN THE HEATER TO GHP GROUP, INC. unless instructed by our Representative. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Γ							
l	TO REGISTER THE WARRANTY ON YOUR HEATER, PLEASE FILL OUT THIS CARD COMPLETELY						
	AND MAIL WITHIN 14 DAYS FROM DATE OF PURCHASE OR REGISTER ON-LINE AT www.ghpgroupinc.com						
	NAME:PHONE: ( )EMAIL:						
	NAME:      PHONE:      EMAIL:          ADDRESS:      STATE:      ZIP:						
	MODEL: SERIAL #: DATE PURCHASED:						
	DEALER PURCHASED FROM: TYPE OF STORE:						
ı	CITY & STATE WHERE PURCHASED: PRICE PAID:						
ı	Please Take a Minute To Give Us Your Answers To The Following Questions.						
ı	All Responses Are Used Solely For Market Research And Are Held In Strict Confidence.						
ı	Who primarily decided this purchase? ☐ Male ☐ Female ☐ 18-24 ☐ 25-39 ☐ 40-59 ☐ 60 and over						
	Purpose of Purchase?						
ı	Do you own any other portable heaters? 🗆 Yes 🗖 No If yes, typebrand						
	How do you intend to use your new heater? ☐ Construction Site ☐ Farm ☐ Warehouse/Commercial ☐ Garage/Outbuilding ☐ Other						
	How did you become aware of this heater? ☐ In-Store Display ☐ Newspaper Ad ☐ Magazine Ad ☐ Friend/Relative						
	□ TV Commercial □ Store Salesperson □ Other						
	What made you select this heater? ☐ Style ☐ Size/Portability ☐ Price ☐ Package ☐ Brand ☐ Other						
	Do you: □ own □ rent Would you recommend this heater to a friend? □ Yes □ No						
	Please give us your comments:						
'	THANK YOU FOR COMPLETING THIS FORM!						
	Information will be held confidential.						

### **WARRANTY REGISTRATION**

IMPORTANT: We urge you to fill out your warranty registration card within fourteen (14) days of date of purchase. You can also register your warranty on the internet at www.ghpgroupinc.com. Complete the entire serial number. Retain this portion of the card for your records.



### **SAVE THIS CARD!**

	Place Postage
	Stamp Here
	I
	oup, Inc.
•	Howard St   . 60714-3302
	I
	' 
· 	

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de commencer à assembler, installer, faire fonctionner ou entretenir l'appareil décrit. Protégez-vous et les autres en observant toutes les informations sur la sécurité. Négliger d'appliquer ces instructions peut résulter en des blessures corporelles et/ou en des dommages matériels! Conserver ces instructions pour références ultérieures.

# Radiateur de construction au propane Dyna-Glo™ Delux

### **Description**

Les radiateurs des modèles RMC-FA300DGD sont des radiateurs de construction de 300 000 BTu/h. Ce radiateur utilise le gaz propane comme combustible et l'électricité pour alimenter le ventilateur. Il es surtout conçu pour le chauffage temporaire des édifices en construction, réfection ou réparation bien ventilés. Ce radiateur doit être utilisé dans des endroits abrités bien ventilés mais jamais dans des logements habités.

### **Spécifications**

### **Spécifications Électriques**

Modéle	Entrée électrique	Ampérage	
RMC-FA300DGD	120 V. 60 Hz	0.65	





ANS Z83.7-2011 CSA 2.14-2011 Radiateur de Construction

### Spécifications Générales

specificatio.	iis deliciales				
Modéle	Sortie nominale BTu/h	Combustible	Consommation maximale de combustible	Allumage	Pression de sortie du régulateur
RMC-FA300DGD	300,000	Vapeur de Propane	6,3 kg/h	Étincelle directe,	48,3 à 69,0 kPa
		seulement	(13.9 lb/h)	interrumpue	
	Sortie d'air	Pression d'alin	mintation Pression d'aliment	ntation	

Modéle	chaud approx. (m'/min)	Moteur	minimale vers le régulateur	maximale vers le régulateur	Dimensions L x lar x H (cm)
RMC-FA300DGD	51	0,085 HP	172,4 kPa (pour Pi	ression maxi. de la Bouteille	85,6 x 32 x 47

1720 tr/min l'ajustement de l'entrée) (33.7 po x 12.6 po x 18.5 po)

Table des matières	Page
Description	1
Spécifications	1
Déballage	1
Informations générales sur	
la sécurité	1-3
Théorie d'utilsation	3-4
Installation	4
Ventilation	4
Fonctionnement	5
Entretien	5-6
Entreposage	6
Schéma de câblage	7
Illustration des pièces	
détachées et liste de pièces	8-9
Tableau de dépannage	10
Garantie	11

### Déballage

- Déballer tous les articles utilisés pour protéger le radiateur à l'intérieur du carton. Conserver les capuchons en plastique posés sur les raccords à découvert pour les utiliser lors de l'entreposage.
- 2. Enlever le radiateur, les accessoires et toutes les pièces du carton.
- Examiner tous les articles pour vérifier qu'aucun dommage n'est survenu durant le transport.

#### MISES EN GARDE GÉNÉRALES

FLE NON-RESPECT DES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS FOURNIES AVECCE RADIATEUR PEUT ENTRAÎNER LA MORT, DE GRAVES BLESSURES ET DES PERTES MATÉRIELLES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT D'UN INCENDIE, D'UNE EXPLOSION, DE B R Û L U R E S , D ' A S P H Y X I E , D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE ET/OU

#### D'UN CHOC ÉLECTRIQUE.

SEULES LES PERSONNES APTES À COMPRENDRE ET À SUIVRE LES INSTRUCTIONS DEVRAIENT SE SERVIR DE CE RADIATEUR OU LE RÉPARER.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE
OU'INFORMATIONS CONCERNANT
CE RADIATEUR, SOIT UNE NOTICE
D'INSTRUCTIONS, UNE ÉTIQUETTE, ETC.,
PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE
FABRICANT.

### Informations générales sur la sécurité

IMPORTANT: Il est impossible de prévoir toutes les circonstances susceptibles de présenter des risques. Les avertissements inclus dans ce manuel et sur le radiateur lui-même ne peuvent couvrir toutes les possibilités. Si une technique d'utilisation ou une procédure qui n'est pas spécifiquement recommandée par Dayton est utilisée,



# Radiateur de constuction au propane

Dyna-Glo™ Delux

NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

s'assurer qu'elle est sécuritaire pour vous et pour quiconque se trouve dans l'espace chauffé. Vous devez vous assurer que le radiateur ne sera pas endommagé ou rendu non sécuritaire pendant l'entretien ou l'utilisation du radiateur.

### **A DANGER**

Indique un danger imminent qui, s'il

n'est pas évité, ENTRAÎNERA la mort ou des blessures graves.

### **▲** AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, PEUT entraîner la mort ou

### des blessures graves.

### A ATTENTION

Indique un danger potentiel qui, s'il

n'est pas évité. POURRAIT entraîner des blessures mineures ou modérées.

### **A** AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURES,

'INHALATION ET D'EXPLOSION. GARDER LES COMBUSTIBLES SOLIDES, TELS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LE PAPIER ET LE CARTON, À BONNE DISTANCE DE CE RADIATEUR, COMME IL EST RECOMMANDÉ DANS LES INSTRUCTIONS.

NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL DANS DES ENDROITS OUI CONTIENNENT **OU POURRAIENT CONTENIR DES COMBUSTIBLES VOLATILES OU** EN SUSPENSION DANS L'AIR TELS L'ESSENCE, LES SOLVANTS, LES DILUANTS POUR PEINTURE, LES PARTICULES DE POUSSIÈRES OU DES PRODUITS CHIMIQUES INCONNUS.

#### PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:

Les combustibles utilisés par les appareils au gaz ou au combustible liquide et les produits de combustion qui se dégagent de ces combustibles contiennent des produits chimiques considérés par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer, des déficiences congénitales ou autres effets nuisibles sur la fécondité. Ce produit contient des produits chimiques, y compris du plomb et des composés de plomb, considérés dans l'état de Californie comme pouvant entraîner le cancer, des déficiences congénitales ou autres effets nuisibles sur la fécondité. Se laver les mains après toute manipulation.

### **A** AVERTISSEMENT

Si ce radiateur est utilisé dans un

garage résidentiel, il doit être placé de façon à être protégé contre les dommages pouvant être causés par un véhicule en mouvement, etc. La base du radiateur doit être située à au moins 45,72 cm (18 po) du plancher du garage (ou à 2,44 m [8 pi] dans le cas d'un garage de réparation). Le radiateur doit être placé sur une surface stable. Ne le placez pas sur une chaise, une échelle, etc. En soulevant le radiateur, vous réduirez (mais vous n'éliminerez PAS) les risques d'inflammation des vapeurs de tout liquide inflammable pouvant être rangé de façon inadéquate ou accidentellement déversé. Si vous détectez une odeur de gazoline, n'utilisez PAS ce radiateur tant que la zone n'a pas été ventilée adéquatement.

### **A** AVERTISSEMENT

**NE PAS UTILISER** DANS UNE MAISON OU UN VÉHICULE DE CAMPING.

L'appareil de chauffage est conçu et approuvé pour être utilisé comme radiateur de construction en vertu de la norme ANS Z83.7 CSA 2.14.

Il est difficile de prévoir toutes les utilisations qui peuvent être faites de ce radiateur. VEUILLEZ CONSULTER LES AUTORITÉS LOCALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE SI VOUS **AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DES** APPLICATIONS POSSIBLES.

D'autres normes régissent l'utilisation de gaz de combustion et de produits de chauffage utilisés pour des applications particulières. Veuillez consulter les autorités locales à ce sujet.

**IMPORTANT:** Veuillez lire attentivement et entièrement ce manuel de l'utilisateur avant de vous servir du radiateur ou de le faire fonctionner. Un usage abusif de ce radiateur peut causer un incendie, une explosion ou un empoisonnement au monoxyde de carbone pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

Cet appareil est un radiateur de

construction à air forcé par action directe du feu pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est conçu principalement pour le chauffage temporaire de bâtiments en construction ou en réparation. Tous les produits de combustion générés par le radiateur pénètrent dans l'appareil de chauffage et sont relâchés dans la zone chauffée. Bien que cet appareil de chauffage fonctionne avec une efficacité de combustion minimale d'environ 98 %, il produit quand même une petite quantité de monoxyde de carbone. Les humains peuvent tolérer de petites quantités de monoxyde de carbone pendant de courtes périodes. Le monoxyde de carbone peut s'accumuler dans un espace chauffé et une ventilation inadéquate peut entraîner un empoisonnement ou la

### **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ**

- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent dans la zone chauffée.
- Maintenez toujours un dégagement adéquat entre l'appareil de chauffage et des matériaux combustibles. Distance minimale des sources de combustible : côté - 61 cm (24 po); haut - 1,8 m (72 po); devant - 2,4 m (96 po). Ne doit pas être installé sur un plancher inflammable.
- Le radiateur doit être placé sur une surface stable et de niveau.
- Ne placez jamais quoi que ce soit, y compris des vêtements ou d'autres objets inflammables, sur l'appareil de chauffage.
- Assurez-vous que l'espace autour de l'appareil est propre et ne contient pas de matériaux combustibles, d'essence, de diluant à peinture et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Ne modifiez pas le radiateur et ne faites pas fonctionner un radiateur qui a été modifié.
- Lorsque l'appareil fonctionne,

### Modèle RMC-FA300DGD

### NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

maintenez en tout temps un dégagement suffisant pour permettre l'accès à l'appareil et l'alimentation en air pour la combustion et la ventilation.

- L'entretien et les réparations doivent être effectués par une personne qualifiée. Le radiateur devrait être inspecté avant chaque utilisation et au moins une fois par année par une personne qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Ne réparez pas le radiateur pendant qu'il est chaud ou en marche.
- Ne branchez jamais un radiateur à une source d'alimentation en gaz non réglementée.
- Le radiateur est expédié de l'usine pour une utilisation au gaz de pétrole liquéfié (propane). Ce radiateur ne doit être utilisé qu'avec du gaz propane; ne pas convertir le radiateur à tout autre gaz. L'installation doit être conforme aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, elle doit être conforme à la Norme pour l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfié ANSI/NFPA 58 et au Code d'installation du gaz naturel CSA B149.1.
- La pression minimale et la pression maximale d'admission vers le régulateur depuis le réservoir de gaz équivalent respectivement à 5 lb/po²

et à la pression du réservoir. Utilisez uniquement l'ensemble régulateur et tuyau fourni avec le radiateur. Inspectez l'ensemble régulateur et tuyau fourni

avant chaque utilisation du radiateur. En cas d'usure ou d'abrasion excessive, ou si le tuyau est coupé, remplacez l'ensemble régulateur et tuyau par un ensemble figurant sur la liste des pièces avant d'utiliser ce radiateur.

- Les connexions d'alimentation en gaz doivent être vérifiées à l'aide d'une solution 50/50 de détergent à vaisselle liquide; n'utilisez jamais une flamme pour vérifier les fuites de gaz.
- La connexion électrique et la mise à la terre doivent être conformes au Code national de l'électricité, à la norme ANSI/NFPA 70 ou, au Canada, à la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité, partie 1. Utilisez uniquement une prise à trois (3) broches convenablement mise à la terre
- Ne restreignez pas l'entrée ou la sortie d'air par quelque moyen que ce soit. Le flux d'air de combustion et de ventilation ne doit pas être entravé.
- Cet appareil ne doit pas être dirigé vers un récipient de propane-gaz à distance de 6 m(20 pi). Le chauffe-eau doit être situé au moins á 1,83 m (6 pi) aux États-Unis, ou (ii) 3 m (10 pi) au

- Canada, à partir d'un réservoir de gaz propane.
- Le système d'alimentation de la bouteille de propane doit être organisé pour permettre un retrait de vapeur de la bouteille en fonctionnement.
- Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé avec les thermostats, minuteries externes ou d'autres dispositifs de commande qui peuvent modifier l'alimentation électrique du chauffe-eau.

Le moteur et le ventilateur doivent être en marche avant l'allumage, pendant le fonctionnement de l'appareil et à l'arrêt, afin de prévenir une extinction accidentelle qui pourrait causer des blessures ou entraîner des dommages matériels.

• Ne pas régler le régulateur à moins de 48,3 kPa ou à plus de 69,0 kPa.

### Théorie d'utilisation SYSTÈME DE COMBUSTIBLE

Le tuyau/régulateur part de l'alimentation en propane et va jusqu'au radiateur. Après avoir passé dans le tuyau et le régulateur, le gaz passe à travers électro-valve puis sort du gicleur, dans la chambre de combustion.

#### **SYSTÈME D'AIR**

Le moteur interne actionne le ventilateur, qui pousse l'air autour et à travers la chambre de combustion. L'air est alors chauffé pour fournir un flux continu de chaleur.

### SYSTÈME D'ALLUMAGE

Le module à étincelle envoie de la tension vers l'allumeur. L'allumeur allume le mélange d'air et de combustible.

### SYSTÈME DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Ce système arrête le radiateur si la flamme s'éteint. Le ventilateur et le moteur continuent à fonctionner, mais aucune chaleur n'est produite.

#### **ALIMENTATION EN PROPANE**

Tout le gaz propane et les réservoirs sont fournis par l'utilisateur.

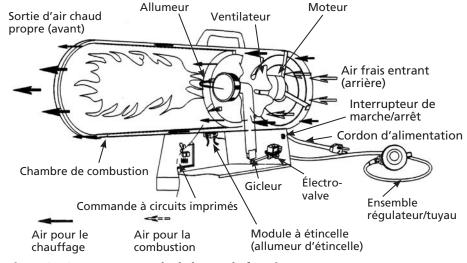


Figure 2 – Coupe transversale de la vue du fonctionnement

Pour obtenir du soutien technique ou du dépannage, appeler : 1-877-447-4768, 8:30 am - 4:30 pm CST www.ghpgroupinc.com

### Radiateur de construction au propane Dyna-Glo™ Delux NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE

CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### Théorie d'utilisation (suite)

Ce radiateur doit être utilisé seulement avec un réservoir équipé d'un système de retrait de vapeur. Se reporter à la norme ANSI/NFPA 58 (Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gas) sur l'entreposage et la manipulation du GPL, chapitre 5. Votre bibliothèque municipale ou votre service des incendies possèdent ce livret.

Deux facteurs déterminent la quantité de propane à utiliser de chaque réservoir :

- 1. La quantité de gaz dans chaque bouteille.
- 2. La température ambiante ou autour de chaque réservoir.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de réservoirs à utiliser à une température donnée. Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec un réservoir qui pèse moins de 45 kg.

Tempéi moye à l'empla du rése	Nombre de réservoirs	
°C 4.44° 0° -6.67° -12.23° -17.78° -23.33° -28.89°	°F 40° 32° 20° 10° 0° -10° -20°	3 Utiliser un réservoir plus gros

À mesure que la température baisse, moins de gaz est vaporisé, il faut donc un réservoir plus gros par temps très froid. Ne jamais utiliser ce radiateur avec un réservoir qui pèse moins de 45 kg. Votre détaillant de gaz propane local peut vous aider à sélectionner la bonne taille et la bonne configuration de réservoir.

### **Installation**

Passer en revue et **A** AVERTISSEMENT comprendre tous les avertissements dans la section des

Informations sur la sécurité des pages 1 à 3. Elles sont requises pour l'utilisation sécuritaire de ce radiateur. Respecter tous les codes locaux et de la juridiction lors de l'utilisation de ce radiateur.

### **▲** AVERTISSEMENT

Après avoir installé toute la tuvauterie

du gaz, et avoir effectué tous les raccordements qui s'imposent, vérifier pour détecter des fuites. Appliquer un mélange à parts égales de savon liquide et d'eau pour chaque raccordement. La formation de bulles indique une fuite. S'assurer de réparer toutes les fuites immédiatement!

- 1. Fournir un système d'alimentation en propane comme indiqué ci-dessus.
- 2. Connecter le raccord POL sur l'ensemble tuyaux/régulateur au(x) réservoir(s) de propane en tournant le raccord dans le sens ANTIHORAIRE dans les filets du robinet sur le dessus du réservoir. Terminer en serrant fermement à l'aide d'une clé de 22,2 mm (0,875 po).

**IMPORTANT**: Afin de protéger le régulateur contre les dommages causés par les intempéries, serrer le raccord avec le bouton d'ajustement noir pointant vers le bas.

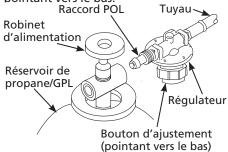


Figure 3 - Régulateur avec évent pointant vers le bas

3. Raccorder l'extrémité femelle du tuyau au connecteur d'entrée du radiateur et serrer fermement avec une clé.

IMPORTANT: Utiliser du tubage ou du tuyau supplémentaire si nécessaire pour raccorder le radiateur à l'alimentation en gaz, mais toujours utiliser le régulateur fourni avec le radiateur.

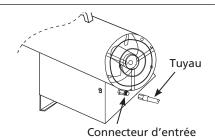


Figure 4 - Tuyau et connecteur d'entrée

4. Ouvrir LENTEMENT le robinet d'alimentation sur le ou les réservoirs de propane.

**REMARQUE**: Si le robinet n'est pas ouvert lentement, le clapet de non retour de débit excessif bloquera le débit de gaz. Dans ce cas, fermer le robinet d'alimentation et rouvrir lentement.

5. Régler le régulateur entre 48,3 et 69,0 kPa.

Ne pas régler **A** AVERTISSEMENT le régulateur a une valeur supérieure à 69,0 kPa ou inférieure à 48,3 kPa, sinon le radiateur pourrait ne pas fonctionner correctement.

6. Contrôler l'étanchéité de tous les raccordements.

### **A** AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser une flamme nue

pour contrôler l'étanchéité. Utiliser une solution 50/50 de savon à vaisselle et d'eau pour vérifier tous les raccordements. Réparer immédiatement toutes les fuites.

7. Fermer le robinet d'alimentation en propane.

### Ventilation

**A** AVERTISSEMENT

Toujours respecter les exigences

minimales de ventilation d'air frais. Le non-respect de ces directives peut causer un empoisonnement au monoxyde de carbone. Toujours fournir les bonnes quantités d'air frais avant d'utiliser ce radiateur.

Fournir au moins 0,28 m² (3 pi²) d'air frais extérieur pour chaque 100 000 BTu/h de caractéristiques nominales. Fournir une ouverture pour l'air frais d'au moins 1,05 m² (11,25 pi²). Fournir de l'air frais supplémentaire si plus d'un radiateur est utilisé.

Pour obtenir du soutien technique ou du dépannage, appeler : 1-877-447-4768, 8:30 am - 4:30 pm CST www.ghpgroupinc.com

### Modèle RMC-FA300DGD

### NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### **Fonctionnement**

**A** AVERTISSEMENT

Passer en revue et comprendre tous

les avertissements dans la section des Informations sur la sécurité des pages 1 à 3. Elles sont requises pour l'utilisation sécuritaire de ce radiateur. Respecter tous les codes locaux et de la juridiction lors de l'utilisation de ce radiateur.

#### **DÉMARRAGE DU RADIATEUR**

- Inspecter toutes les instructions de sécurité, d'installation et de ventilation incluses dans ce manuel.
- Placer le radiateur sur une surface stable et de niveau et s'assurer qu'aucun courant d'air ne pénètre dans les orifices d'admission ou de sortie du radiateur.
- 3. Brancher le cordon d'alimentation du radiateur dans un cordon prolongateur à trois trous, mis à la terre. S'assurer que le cordon prolongateur a au moins 1,8 m de long et est homologué UL.

### TAILLE REQUISE DU CORDON PROLONGATEUR

- Jusqu'à 15,2 m (50 pi) de long, utiliser un cordon 18 AWG.
- De 15,5 à 30,5 m (51 100 pi) de long, utiliser un cordon 16 AWG.
- De 30,8 à 61 m (101 200 pi) de long, utiliser un cordon 14 AWG.
- 4. Brancher le cordon prolongateur dans une prise à trois trous, mise à la terre, de 120 V/60 Hz.
- Ouvrir LENTEMENT le robinet d'alimentation sur le ou les réservoirs de propane.

**REMARQUE :** Si le robinet n'est pas ouvert lentement, le clapet de non retour de débit excessif bloquera le débit de gaz. Dans ce cas, fermer le robinet d'alimentation et rouvrir lentement.

6. Régler le régulateur entre 48,3 et 69,0 kPa.

**REMARQUE**: Un réglage plus élevé du régulateur permettra au radiateur de produire plus de chaleur.

**A** AVERTISSEMENT

Ne pas régler le régulateur a

une valeur supérieure à 69,0 kPa ou inférieure à 48,3 kPa, sinon le radiateur pourrait ne pas fonctionner correctement.

 Tourner l'interrupteur de marche / arrêt en position de MARCHE (I). Le radiateur démarre dans les 20 secondes.

**REMARQUE :** Si le radiateur ne démarre pas en utilisant cette procédure, tourner l'interrupteur de marche/arrêt à la position D'ARRÊT

( ) et attendre cinq (5) minutes. Ceci permettra le réenclenchement de la commande

de sécurité, et l'on pourra essayer une nouvelle fois d'allumer le radiateur.

### PROCÉDURE D'ARRÊT DU RADIATEUR

- Serrer fermement le robinet d'alimentation en propane est fermé sur le ou les réservoirs de propane.
- 2. Laisser au radiateur cinq minutes pour brûler le gaz encore présent dans le tuyau.
- 3. Tourner l'interrupteur de marche / arrêt en position D'ARRÊT (○).
- 4. Débrancher le cordon prolongateur de la source d'alimentation électrique.

### **REMISE EN MARCHE DU RADIATEUR**

**REMARQUE :** Si la commande de sécurité bloque le débit de gaz vers le radiateur, le moteur ne pourra continuer à fonctionner. Pour redémarrer le radiateur :

- 1. Tourner l'interrupteur de marche / arrêt en position D'ARRÊT (○).
- 2. Attendre 10 secondes et tourner l'interrupteur à la position de MARCHE (I).

Si le radiateur ne redémarre pas :

- Vérifier les vannes de régulation pour s'assurer qu'elles sont bien ouvertes.
- Vérifier le niveau de combustible dans les réservoirs de propane. Si le niveau est trop bas, remplacer le réservoir par un réservoir plein.

Si le radiateur ne démarre toujours pas, contacter le centre de service le plus près.

### **Entretien**

**A** AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de réparer un

radiateur qui est chaud, qui fonctionne ou qui est branché. Des brûlures graves ou une décharge électrique peuvent survenir.

- S'assurer d'inspecter le radiateur avant chaque utilisation. Vérifier si des fuites sont présentes en utilisant la méthode décrite à la page 4. Réparer toute fuite immédiatement.
- 2. Toujours garder le radiateur propre. Nettoyer le radiateur chaque année, ou aussi souvent que nécessaire pour enlever la poussière ou les débris. Lorsque le radiateur devient sale, l'essuyer avec un chiffon humide.
- Garder l'intérieur du radiateur exempt de corps étrangers et de combustible.
- 4. Faire inspecter le radiateur chaque année par du personnel de service qualifié.
- 5. Maintenir l'intérieur du radiateur libre de corps étrangers et de matières combustibles.

#### PROCÉDURES D'ENTRETIEN

**A** AVERTISSEMENT

Ne jamais réparer un radiateur qui est

chaud, qui fonctionne, ou qui est raccordé à une alimentation en gaz. Des brûlures graves ou une décharge électrique pourraient survenir.

# Radiateur de construction au propane Dyna-Glo<sup>TM</sup> Delux NELAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE

### CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### **Entretien (suite)**

### **DÉPOSE DU COUVERCLE PROTECTEUR**

- 1. Déposer le socle situé sur la partie inférieure du radiateur.
- 2. Enlever la protection du ventilateur.

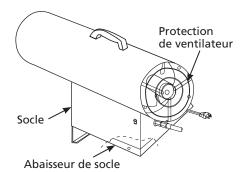


Figure 5 – Dépose du couvercle protecteur

#### **VENTILATEUR**

**IMPORTANT :** Toujours déposer le ventilateur de l'arbre moteur avant de déposer le moteur du radiateur. Cette méthode aide à prévenir les dommages au ventilateur.

- 1. Déposer l'abaisseur de socle.
- 2. Enlever la protection du ventilateur.
- 3. Déposer le socle.
- 4. Débrancher les fils conducteurs connectés au moteur.
- 5. Déposer le moteur.
- 6. Enlever la vis de pression du ventilateur en utilisant une clé Allen de 3,2 mm (0,125 po) (voir la Figure 6).

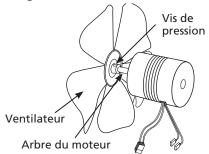


Figure 6 – Arbre moteur du ventilateur et emplacement de la vis de pression

- 7. Utiliser un chiffon humide de kérosène ou un nettoyant solvant pour nettoyer avec précaution les pales du ventilateur en s'assurant de ne pas les plier.
- 8. Sécher le ventilateur avec un chiffon propre.
- 9. En s'assurant que la vis de pression est alignée avec la partie plate de l'arbre moteur, remettre en place le ventilateur, comme l'illustre la Figure 7. Serrer fermement la vis (mais sans trop la serrer).

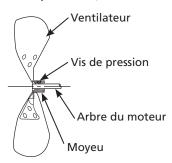


Figure 7 – Coupe transversale du ventilateur

- 10. Reconnecter les fils conducteurs comme l'illustre le schéma de câblage (Figure 8).
- 11. Remonter le socle, la protection du ventilateur et l'abaisseur de socle.

#### **ALLUMEUR**

Le seul entretien requis pour l'allumeur est de s'assurer que l'écart entre les électrodes reste entre 2,54 mm - 3,81 mm (0,10 po - 0,15 po). On peut accéder à l'allumeur à travers la chambre de combustion.

### **Entreposage**

**A** ATTENTION

Toujours débrancher

des réservoirs de propane d'un radiateur qui n'est pas utilisé.

- Toujours entreposer les réservoirs de propane conformément au chapitre
   du « Standard for storage and handling of Liquefied Petroleum Gasses, ANSI/NFPA 58 ». Respecter tous les codes locaux.
- Remettre en place les capuchons en plastique sur les raccords sur lesquels ils étaient installés lors du déballage initial du radiateur.
- Entreposer le radiateur dans un endroit sécuritaire, propre et sec.
   Ne pas entreposer l'ensemble de tuyaux/régulateur à l'intérieur de la chambre de combustion du radiateur.
- 4. Lorsque le radiateur et réutilisé après son entreposage, toujours vérifier l'intérieur du radiateur pour y détecter des corps étrangers laissés par des araignées ou des petits animaux. Garder l'intérieur du radiateur exempt de corps étrangers et de combustible.

### **Modèle RMC-FA300DGD**

### NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### Schémas de câblage

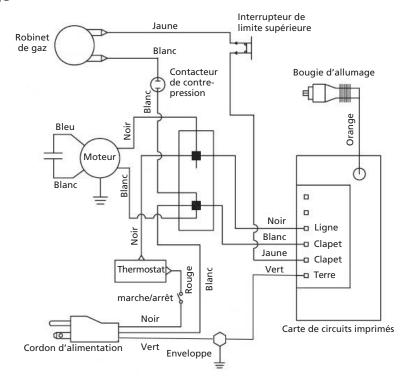


Figure 8 - Schéma de câblage

Si un quelconque câblage d'origine fourni avec le radiateur doit être remplacé, il doit l'être par des câbles de type AWG105 °C ou leur équivalent, sauf indication contraire (\*Type SF2-200, \*\*SGI-250°C)

### Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1 877 447-4768

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- -Numéro de modèle
- -Numéro de série (s'il y en a un)
- -Description de la pièce et son numéro comme montré sur la liste de pièces

NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

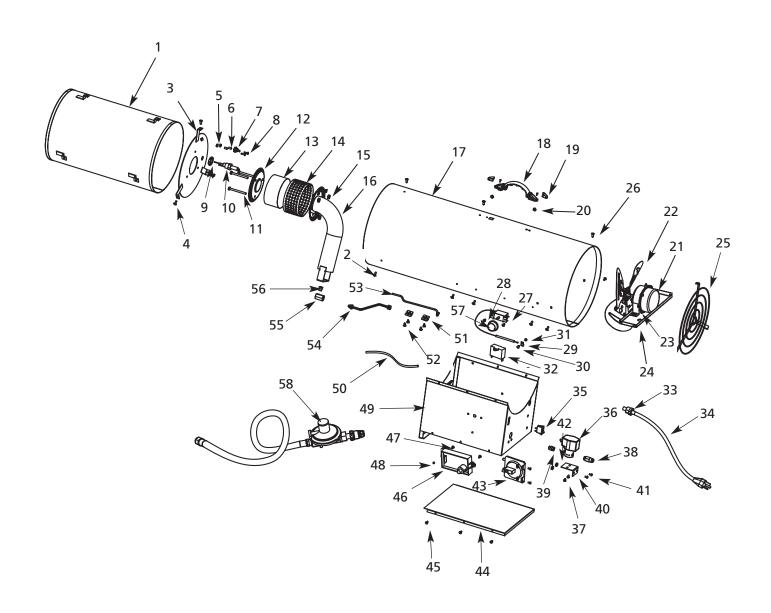


Figure 9 - Illustration des pièces détachées pour radiateur de construction au propane

### **Modèle RMC-FA300DGD**

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement des pièces de rechange

d'origine. Ce radiateur doit utiliser des pièces d'un modèle particulier. Ne pas substituer ou utiliser des pièces génériques.

## NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### Liste des pièces détachées pour radiateur de construction au propane

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté
1	Ensemble d'enveloppe intérieu	re 2315586	1	31	Écrou	2000231	1
2	Vis	2001355	6	32	Condensateur	2201586	1
3	Support de cadre	2315587	1	33	Douille, collier de serrage	2101633	1
4	Vis	2001355	3	34	Cordon électrique	2201163	1
5	Écrou	2000112	2	35	Interrupteur	2201549	1
6	Manchon	2315511	2	36	Électro-valve	2315449	1
7	Thermorupteur	2201153	1	37	Vis	2001206	2
8	Vis	2001059	2	38	Connecteur d'entrée	2315595	1
9	Écrou	2305686	1	39	Raccord	2315596	1
10	Bougie	2315582	1	40	Support d'électro-valve	2315594	1
11	Boulon	2001447	3	41	Vis	2000416	2
12	Partie supérieure du brûleur	2315603	1	42	Écrou	2000384	2
13	Bague intérieure	2315602	1	43	Interrupteur de contre-pression	2201594	1
14	Brûleur	2315601	1	44	Abaisseur de socle	2315589	1
15	Écrou	2000121	3	45	Vis	2001355	6
16	Ensemble brûleur-tube	2315600	1	46	Carte de circuits imprimés	2201181	1
17	Enveloppe extérieure	2315585	1	47	Vis	2001445	2
18	Poignée	2101447	1	48	Écrou	2000231	2
19	Vis	2000416	2	49	Socle	2315588	1
20	Écrou	2000384	2	50	Tube en plastique	2101052	1
21	Moteur	2315590	1	51	Support de tube en aluminium	2315700	2
22	Ventilateur	2315592	1	52	Vis	2001355	4
23	Support de moteur	2315584	1	53	Tube en aluminium	2315699	1
24	Support de moteur	2315591	1	54	Tubage	2315599	1
25	Protection de ventilateur	2315500	1	55	Base du gicleur	2315598	1
26	Vis	2001355	3	56	Gicleur	2315597	1
27	Thermostat	2201186	1	57	Bouton	2101207	1
28	Vis	2000375	2		Ensemble régulateur/tuyau	KR-126	
29	Attache	2301973	1	F0	3 m (10 pi)	(POL-3000)	
30	Vis	2000375	1	58	Ensemble régulateur/tuyau 4.6 m (15 pi )	KR-126 (POL-4600)	1

# Radiateur de construction au propane Dyna-Glo<sup>TM</sup> Delux NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE!

### Tableau de dépannage

Symptôme	Cause(s) possible(s)	Action corrective
Le ventilateur ne tourne pas lorsque la connexion électrique est effectuée	<ol> <li>Pas d'alimentation électrique au radiateur</li> </ol>	<ol> <li>Vérifier la tension vers la prise électrique.</li> <li>Si la tension est correcte, vérifier le cordon d'alimentation et la rallonge pour y détecter des coupures ou des brisures</li> </ol>
	<ol> <li>La pale du ventilateur entre en contact avec l'intérieur de l'enveloppe du radiateur</li> </ol>	<ol> <li>S'assurer que le boîtier n'est pas endommagé.</li> <li>S'assurer qu'aucune obstruction n'entrave le ventilateur</li> </ol>
	3. Pale(s) de ventilateur pliée(s)	<ol><li>Redresser la ou les pales pour qu'elles correspondent aux autres</li></ol>
	4. Moteur du ventilateur défectueux	4. Remplacer le moteur
Le radiateur ne peut être mis à feu	1. Aucune étincelle au niveau de l'allumeur	<ol> <li>Vérifier le fil de l'allumeur. Réattacher ou serrer si desserré. Vérifier le module à étincelles. Remplacer au besoin. Vérifier tous les composants électriques</li> </ol>
	2. Écart de bougie incorrect	2. Régler l'écart à 2,0 mm (0,08 po)
	3. Électrode défectueuse	3. Remplacer la bougie d'allumage
Le radiateur s'éteint pendant son fonctionnement	<ol> <li>Température interne trop élevée, ce qui déclenche l'interrupteur et éteint l'appareil</li> </ol>	Si le débit du radiateur est restreint, la température interne devient trop élevée.     Déplacer le radiateur pour l'éloigner de toute obstruction
	2. Robinet de commande endommagé	2. Remplacer le robinet de commande
	<ol> <li>Accumulation de poussière ou de débris à l'intérieur du radiateur</li> </ol>	3. Nettoyer l'intérieur du radiateur

Toujours s'assurer de suivre les procédures d'entretien correctes en nettoyant le radiateur une fois par mois pendant son utilisation régulière et vérifier l'écart de bougie au moins une fois par saison.

#### **GARANTIE RESTREINTE:**

Cette garantie est offerte au premier acheteur du radiateur à air pulsé / réchaud rayonnant / radiateur à convection.

Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel pendant une année (1) à compter de la date de vente au détail. En tel cas, GHP Group inc. choisira soit de fournir des pièces de remplacement, d'échanger ou de réparer l'appareil, et ce, à condition que l'appareil soit retourné chez le détaillant ou à un centre de service GHP Group Inc. dans le délai prescrit, soit une année (1) à compter de la date de vente au détail. L'acheteur doit assumer les frais d'expédition, main-d'œuvre, etc.).

#### RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE:

Il faut suivre les instructions écrites fournies avec l'appareil de chauffage lors de son utilisation. La garantie ne protège pas le propriétaire qui n'assume pas l'entretien de l'appareil de chauffage conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil de chauffage. Un reçu, un chèque annulé ou un registre de paiement sont nécessaires afin de vérifier la date d'achat et la validité de la garantie. Il est recommandé de garder l'emballage d'origine dans l'éventualité qu'il soit nécessaire de retourner l'appareil garanti.

#### Ce qui n'est pas couvert :

- 1. Les dommages causés par l'utilisation d'un carburant inapproprié;
- 2. Les dommages causés par une utilisation inappropriée ou contraire aux instructions du manuel de l'utilisateur ou des instructions de sécurité;
- 3. Les dommages causés par un entretien inadéquat.
- 4 Les fusibles:
- 5. L'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas normalisés;
- 6. Les dommages survenus lors du transport. Le propriétaire doit assumer les frais de transport des pièces garanties et les frais de transport résultant de l'expédition de l'appareil à la manufacture, ou de la manufacture au propriétaire.

Cette garantie ne protège pas contre les pertes indirectes qui pourraient résulter de l'utilisation, l'utilisation inappropriée ou l'entretien de routine inappropriée de cet appareil de chauffage. Il pourrait y avoir des frais de nettoyage et de remplacement de pièces si la défectuosité de l'appareil résulte d'un entretien inadéquat. Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication et les défauts de matériel.

LA GARANTIE SERA NULLE SI L'ENTRETIEN DE ROUTINE (Y COMPRIS LE NETTOYAGE) N'EST PAS EFFECTUÉ.

CETTE GARANTIE RESTREINTE EST DONNÉE AU PROPRIÉTAIRE À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRÈS OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE LES GARANTIES DE CONVENANCE DES MARCHANDS POUR UN BUT PRÉCIS. LA PROTECTION RELATIVE À CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET EST OFFERTE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE PROTECTION. GHP GROUP, INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

La restriction mentionnée ci-dessus ne vous concerne peut-être pas puisque certaines provinces n'imposent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite. La restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus ne vous concerne peut-être pas puisque certaines provinces ne permettent pas la restriction ou l'exclusion de dommages accessoires ou dommages consécutifs.

### FAIRE UNE RÉCLAMATION:

- 1. Contactez le détaillant afin de l'informer du problème;
- 2. Contactez le service des garanties si le détaillant ne peut pas résoudre la problématique. Il faudra expliquer le problème et fournir le numéro de modèle du radiateur et la date d'achat (preuve d'achat);
- 3. Un représentant vous contactera. N'EXPÉDIEZ PAS L'APPAREIL À GHP GROUP,INC., à moins que le représentant vous le demande. Cette garantie vous accorde des droits. Vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient selon la province.

NOM: ADRESSE: NO MODÈLE: NO NOM DU DÉTAILLANT: LIEU DE L'ACHAT (VILLE & PROVINCE):	DE SÉRIE:	]	DATE D'ACHAT:	OSTAL:		
MODÈLE: NO	DE SÉRIE:	]	DATE D'ACHAT:			
NOM DU DÉTAILLANT: LIEU DE L'ACHAT (VILLE & PROVINCE):		TYPE DE MAGASIN:				
LIEU DE L'ACHAT (VILLE & PROVINCE):						
			PRIX PAYÉ:			
Qui a décidé d'acheter le produit?   Homme Raison de l'achat?  The verse propriétaire d'un outre redicteur per						
Ètes-vous propriétaire d'un autre radiateur por						
Dù sera utilisé ce nouveau radiateur?   Site de Comment avez-vous été informé du radiateur?	□ Étalage en magasin	□ Annonce dans un journa	□ Annonce dans un magazine			
□ Ami/Membre de la famille □ Annonce télévisée □ Commis-vendeur □ Autre						
Êtes-vous: □ Propriétaire? □ Où est-ce lou /euillez nous faire part de vos commentaires:						

### **ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

IMPORTANT: Nous vous conseillons fortement de remplir la carte d'enregistrement au cours des quatorze (14) journées suivant la date de l'achat. Vous pouvez aussi enregistrer la garantie en ligne au: www.ghpgroupinc.com. Écrivez le numéro de série. Gardez cette partie de la carte pour vos dossiers.



### **CONSERVEZ CETTE CARTE!**

г — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		Apposez
		timbre ici
	GHP Group, Inc.	
	6440 W Howard St Niles, IL 60714-3302	l
1	Miles, IL 00714-3302	 
		' 
· 		
L		

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto aquí descrito. Protéjase usted mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. iEl no cumplir con las instrucciones puede ocasionar daños, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

# Calentador de Propano para Construcciones Dyna-Glo™ Delux

### Descripción

El modelo de calentador RMC-FA300DGD DynaGlo™ Delux es un calentador de 300,000 BTU/hora para sitios de construcción. Este calentador utiliza gas propano para la combustión, y electricidad para hacer funcionar el ventilador. La unidad ha sido diseñada principalmente para proporcionar calefacción temporal en edificios bien ventilados en construcción, o a los que se les están haciendo modificaciones o reparaciones. Este calentador debe utilizars en áreas protegidas, bien ventiladas, pero nunca en viviendas habitadas.

1,720 RPM de ajuste de la entrada)



### Figura 1 - Modelo RMC-FA300DGD

### **Especificaciones**

### **Especificaciones Electricas**

Modelo	Entrada eléctrica	Amperaje
RMC-FA300DGD	120 V. 60 Hz	0.65

### **Especificaciones Generales**

ANS Z83.7-2011 CSA 2.14-2011 Calentador para Construcciones

Modelo	Potencia de salida útil BTU	/Hr Com	bustible	Consumo de comb	o máximo ustible	Ignición		Presión de salida del regulador
RMC-FA300DGD	300,000	Sólo	vapor de propano	6.3 kg/h (13.9 lb/h	)	Chispa directa	, interrumpida	48.3 a 69.0 kPa
Modelo	Salida de aire Caliente aprox (MCM)	Motor	Presión de suministro mir para el regulad		Presión de suministro para el regu		Tamaño L x A x Alt (cn	n)
RMC-FA300DGD	51 (	).085 HP	172.4 kPa (para	fines	Presión de bo	otella máx	85.6 x 32 x 47	

Índice Página
Descripción 1
Especificaciones
Desempaque
Información de Seguridad General1-3
Teoría de la Operación 3-4
Instalación 4
Ventilación 4
Operación
Mantenimiento5-6
Almacenamiento
Diagrama Eléctrico 7
Ilustración y Lista de las
Partes de Reparación 8-9
Tabla de Identificación de Problemas10
Garantía11
Desempaque
1 December of the decided for marketicles

1. Desempague todos los materiales utilizados para proteger el calentador dentro de la caja. Retenga las tapas

- de plástico que están colocadas en los adaptadores expuestos, para usarlas durante el almacenamiento de la unidad.
- 2. Extraiga el calentador, los accesorios y todos los herrajes de la caja.
- 3. Inspeccione todos los artículos para verificar si se han producido daños durante el transporte.

SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE **ENTIENDAN Y SIGAN LAS INSTRUCCIONES DEBEN UTILIZAR O DAR SERVICIO A ESTE** CALENTADOR.

(33.7" x 12.6" x 18.5")

SI NECESITA AYUDA O INFORMACIÓN DEL CALENTADOR, TAL COMO UN MANUAL DE INSTRUCCIONES, ETIQUETAS, ETC CONTACTE AL FABRICANTE.

### **ADVERTENCIA** A ADVERTENCIA

**DE PELIGROS GENERALES** 

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES QUE SE PROPORCIONAN CON ESTE CALENTADOR PUEDE CAUSAR LA MUERTE, HERIDAS CORPORALES GRAVES Y PÉRDIDA DE PROPIEDAD O DAÑOS POR PELIGROS DE INCENDIO, EXPLOSIÓN, QUEMADURAS, ASFIXIA, ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO Y/O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

### Información de Seguridad General

IMPORTANTE: Toda posible situación que podría implicar un peligro no puede ser anticipada. Las advertencias que aparecen en este manual y en el calentador en sí no cubren todo. Si se utiliza un procedimiento o una técnica de operación no específicamente recomendado por Dayton, deberá cerciorarse de que será seguro para



### Calentador de Propano para Construcciones Dyna-Glo™ Delux NUNCA DEJE EL CALENTADOR

DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

usted y cualquier otra persona que esté dentro del espacio calentado. También deberá asegurarse que el método de operación o mantenimiento que usted elija no dañará o menoscabará la seguridad del calentador.

### **A PELIGRO**

Indica una situación de peligro

inminente que, de no evitarse, CAUSARA la muerte o una lesión grave.

### **A** ADVERTENCIA

Indica una situación de posible peligro

que, de no evitarse, PODRIA causar la muerte o una lesión grave.

### **▲ PRECAUCION**

Indica una situación de posible peligro

que, de no evitarse, PODRIA causar lesiones leves o moderadas.

### **A** ADVERTENCIA

FINCENDIO, QUEMADURAS, INHALACIÓN Y

PELIGRO DE EXPLOSIÓN, MANTENGA LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS, TALES COMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PAPEL O CARTÓN, A UNA DISTANCIA SEGURA, LEJOS DEL CALENTADOR COMO SE RECOMIENDA EN LAS INSTRUCCIONES.

NUNCA UTILICE EL CALENTADOR EN ESPACIOS QUE CONTENGAN O PUEDAN CONTENER COMBUSTIBLES VOLÁTILES O PARTÍCULAS DE LOS MISMOS EN EL AIRE. O PRODUCTOS TALES COMO GASOLINA, SOLVENTES, DISOLVENTES PARA PINTURA, PARTÍCULAS DE POLVO O QUÍMICOS DESCONOCIDOS.

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICION 65 DE CALIFORNIA: Los combustibles utilizados en los artefactos de combustión de gas o petróleo y los productosde combustión de tales combustibles, contienen sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños del sistema reproductor. Este producto contiene sustancias químicas, incluyendo plomo y compuestos deplomo, conocidos en el estado de California comocausantes de cáncer, defectos congénitos y otrosdaños del sistema reproductor. Lávese las manos después de su manipulación.

### **A** ADVERTENCIA

Usar este calentador en un garaje

residencial requiere que el calentador se coloque de manera que quede protegido contra cualquier daño posible por parte

de un vehículo en movimiento, etc. Se debe colocar de tal forma que la base del calentador no quede a menos de 45,72 cm (18 pulg) sobre el piso del garaje o 2,44 m (8 pulg) en garajes de reparación. El calentador se debe colocar sobre una superficie estable. No lo coloque en una silla, escalera, etc. Elevar el calentador reducirá PERO NO eliminará la posibilidad de encender el vapor de cualquier líquido inflamable que puede ser almacenado de manera inadecuada o derramado de manera accidental. Si huele a gasolina, NO ponga en funcionamiento este calentador hasta que el área haya sido ventilada de manera apropiada.

### **A** ADVERTENCIA

NO ES PARA USO EN CASA O EN VEHÍCULOS DE USO RECREATIVO.

El calentador está diseñado y aprobado para su uso como calentador para construcción bajo ANS Z83.7 CSA 2.14. Es difícil anticipar cada uso que se le puede dar a este calentador. REVISE CON LAS AUTORIDADES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS LOCALES SI TIENE PREGUNTAS ACERCA DE LAS APLICACIONES.

Hay otras normas que rigen el uso de gases combustibles o de productos que generan calor en aplicaciones específicas. Las autoridades de su localidad le pueden dar información sobre esto.

IMPORTANTE: Lea este manual de usuario detenida y completamente antes de intentar operar o dar servicio a este calentador. El uso inadecuado de este calentador puede causar daños graves o la muerte por incendio, explosión y envenenamiento por monóxido de carbono.

Éste es un calentador para construcción con aire a presión y fuego directo para uso en interiores y a la intemperie. Su uso principal es calentar de manera temporal los edificios o estructuras en construcción, remodelación o

reparación. Todos los productos de combustión generados por el calentador son forzados mediante el calentador y liberados en el área a calentar. Este calentador opera aproximadamente a una eficiencia de combustión de 98%. pero aun así produce una pequeña cantidad de monóxido de carbono. Los seres humanos pueden tolerar pequeñas cantidades de monóxido de carbono por pequeños periodos de tiempo. El monóxido de carbono se puede acumular en un espacio calentado y si no existe una ventilación adecuada puede causar envenenamiento o la muerte.

### INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

- Se debe supervisar cuidadosamente a los niños cuando estén en el área
- Mantenga siempre un resquardo considerable de los materiales combustibles. Resquardo mínimo de los combustibles: parte lateral: 60 cm (24"); parte superior: 1.8 m (72"); parte frontal: 2.4 m (96"). Piso: no combustible. No puede ser usado sobre pisos acabados.
- El calentador debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Nunca coloque algo que contenga ropa u otros artículos inflamables sobre el calentador.
- El área donde está el aparato debe mantenerse limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No modifique u opere un calentador que ha sido modificado.
- Se debe conservar siempre un espacio libre adecuado para la accesibilidad, y para el abastecimiento de aire para ventilación y combustión cuando el calentador esté en operación.
- El servicio y la reparación los debe realizar una persona de servicio

Para obtener soporte técnico o ayuda para resolver problemas, llame al: 1-877-447-4768, 8:30 am - 4:30 pm CST www.ghpgroupinc.com

### Modelo RMC-FA300DGD

### ¡NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

calificada. El calentador se debe inspeccionar antes de cada uso y al menos una vez al año por una persona calificada. Puede requerir limpieza con más frecuencia, según sea necesario. No le dé servicio si está caliente o en operación.

- Nunca conecte el calentador a un abastecimiento de gas no regulado.
- El calentador se embarca de la fábrica para ser usado con gas LP (Propano). Este calentador es para utilizarse sólo con gas propano, no utilice otro tipo de gas. La instalación debe realizarse de acuerdo a los códigos locales y, en ausencia de códigos locales, de acuerdo a las normas ANSI/NPA 58 para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados del Petróleo y al Código CSA B149.1 de Instalación de Gas Propano y Gas Natural.
- Las presiones mínimas y máximas de entrada al regulador desde el tanque de gas son de 5psi y presión de botella, respectivamente. Utilice sólo el regulador y el sistema de mangueras que se proporcionan con el calentador. Inspeccione el regulador y sistema de manguera antes de cada uso del calentador. Si hay abrasión o desgaste excesivo, o la manguera está cortada, reemplácelos con los artículos enumerados en la lista de partes antes de utilizar el calentador.

- Las conexiones de abastecimiento de gas se deben revisar utilizando una solución hecha de agua y jabón líquido para platos (a mitades) y nunca utilice una flama para revisar las fugas de gas.
- La conexión eléctrica y a tierra debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional. ANSI/NFPA 70 o en Canadá CSA con el Código Eléctrico Canadiense C22.1, Parte 1. Utilice sólo un enchufe puesto a tierra debidamente de tres (3) clavijas.
- No limite las entradas o salidas por ningún motivo. El flujo de combustión y el aire de ventilación no se deben obstruir.
- Este calentador no debe estar dirigido hacia cualquier contenedor de propano-gas dentro de 6m (20 pies). El calentador debe estar situado por lo menos 1.83 m (6 pies) en los EE.UU., o (ii) 3 m (10 pies) de Canadá, de cualquier depósito de gas propano.
- El sistema de abastecimiento de cilindros de propano se debe arreglar para permitir la salida del vapor de los cilindros en operación.
- Este calentador no debe estar usado con termostatos, temporizadores externos u otros aparatos que controlan o alteran el suministro eléctrico al calentador.

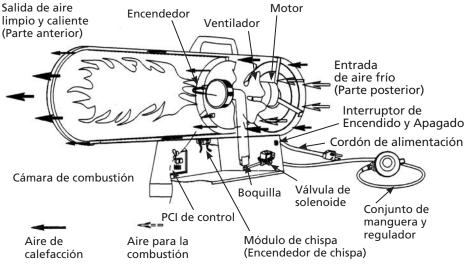


Figura 2 - Vista Transversal de Funcionamiento

### **A** ADVERTENCIA

El motor y el abanico deben estar en

funcionamiento antes de encender el calentador, durante la operación y también al apagarlo, con el fin de prevenir que salga alguna flama y cause heridas corporales o daños a la propiedad.

 No ajuste el regulador por debajo de 48.3 kPa o por encima de 69.0 kPa.

### Teoría de la Operación SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El conjunto de manguera y regulador se conecta desde el tanque de suministro de gas propano hasta el calentador en sí. Después de que el gas pasa a través de la manguera y el regulador, éste pasa a través de la válvula de solenoide, sale por la boquilla y entra en la cámara de combustión.

#### **SISTEMA DE AIRE**

El motor interior impulsa el ventilador que fuerza aire alrededor y a través de la cámara de combustión. Aquí el aire es calentado y brinda una corriente constante de calor.

#### **EL SISTEMA DE IGNICION**

El módulo de chispa le envía voltaje al encendedor. El encendedor enciende la mezcla de combustible y aire.

### SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD

El sistema apaga el calentador si la llama se extingue. El ventilador y el motor continúan funcionando, pero la unidad no producirá calor.

### **SUMINISTRO DE PROPANO**

Todo el gas propano y todos los tanques de gas propano los suministrará el usuario.

Este calentador debe utilizarse únicamente con un tanque que esté equipado con un sistema de extracción de vapor de propano. Consulte la Norma para el almacenamiento y la manipulación de gas licuado de petróleo, ANSI/NFPA 58, capítulo 5. La biblioteca o el departamento de bomberos de su localidad tendrán esta información.

### Calentador de Propano para Construcciones Dyna-Glo™ Delux NUNCA DEJE EL CALENTADOR

DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

### Teoría de la Operación (Continuación)

Dos factores determinarán la cantidad de propano que será utilizada de cada tanque:

- 1. La cantidad de gas en cada tanque.
- 2. La temperatura del aire alrededor de cada tanque.

El cuadro a continuación muestra el número de tanques necesarios para cada temperatura dada. Este calentador no debe utilizarse con un tanque más pequeño que uno de 45 kg.

Temper media do encuentra	Número de tanques	
°C 4.44° 0° -6.67° -12.22° -17.78° -23.33° -28.89°	°F 40° 32° 20° 10° 0° -10° -20°	3 Usar un tanque más grande

Según la temperatura desciende, se vaporiza menos gas, por tanto, un tanque más grande podría ser necesario en climas muy fríos. Nunca use este calentador con un tanque más pequeño que uno de 45 kg. Su distribuidor de gas propano le puede ayudar a seleccionar la configuración y el tamaño de tanque adecuados.

### Instalación

A ADVERTENCIA

Repase y entienda todas las

advertencias en la sección de Información de seguridad en las páginas 1 a 3. Son necesarias para operar este calentador en forma segura. Cumpla con todos los códigos locales y estatales cuando use este calentador.

A ADVERTENCIA

Después de instalar todos los

conductos de gas, y hacer las conexiones correctas, asegúrese de comprobar que no haya fugas. Aplique una mezcla de 50/50 de jabón líquido de vajillas y agua en todas las conexiones. La formación de burbujas es evidencia de una fuga. ¡Asegúrese de corregir inmediatamente todas las fugas!

- 1. Proporcione el sistema de suministro de propano especificado anteriormente.
- 2. Conecte el niple de rosca invertida en el conjunto de la manguera y regulador del tanque(s) de propano. Para hacer esto, gire el niple HACIA LA IZQUIERDA 🗡 y enrósquelo en las roscas de la válvula que está encima del tanque. Apriete firmemente el niple con una llave de 22.2 mm (.875") para acabar.

**IMPORTANTE:** Para proteger el regulador contra daños climáticos, apriete el niple con la perilla de ajuste negra orientada hacia abajo.

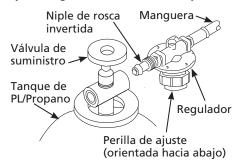


Figura 3 - Regulador con el Orificio de Ventilación Orientado Hacia Abajo

3. Conecte el extremo hembra de la manguera en el conector de entrada del calentador, y apriételo firmemente con una llave.

**IMPORTANTE:** Si es necesario utilice una tubería o manguera adicional para conectar el calentador al suministro de gas, pero siempre utilice el regulador suministrado con el calentador.

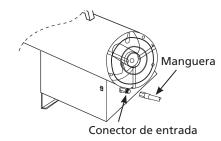


Figura 4 - Conector de Entrada y Manguera

4. Abra LENTAMENTE la válvula de suministro del tanque(s) de propano. **AVISO:** Si no se abre lentamente esta válvula, la válvula de retención de exceso de flujo en el tanque cortará el flujo del gas. Si sucede esto, cierre la válvula de suministro y vuélvala a abrir lentamente.

5. Ajuste el regulador a una presión entre 48.3 y 69.0 kPa.

No ajuste el **A** ADVERTENCIA regulador a una presión por encima de 69.0 kPa o por debajo de 48.3 kPa, ya que de lo contrario el calentador no funcionará correctamente.

6. Revise todas las conexiones para asegurarse que no haya fugas.

▲ ADVERTENCIA

Nunca use una llama para verificar

la presencia de fugas. Aplique una solución de 50/50 de jabón líquido de vajillas y agua para verificar todas las conexiones. Corrija inmediatamente todas las fugas.

7. Cierre la válvula de suministro del propano.

### Ventilación

**A** ADVERTENCIA

Siempre cumpla con los requisitos

mínimos de ventilación con aire fresco. Si no se cumple con estos requisitos, puede ocurrir intoxicación por monóxido de carbono. Siempre suministre cantidades adecuadas de aire fresco antes de usar este calentador.

Proporcione una abertura de por lo menos .28 m² (3 pies²) de aire fresco exterior por cada 100,000 BTU/Hr de capacidad. Este calentador requiere una abertura de aire fresco de por lo menos 1.05m<sup>2</sup> (11.25 pies<sup>2</sup>). Proporcione aire fresco adicional si se utilizan más calentadores.

### **Operación**

**A** ADVERTENCIA

Repase y entienda todas las adverten-

cias en la sección de Información de seguridad en las páginas 1 a 3. Son necesarias para operar este calentador en forma segura. Cumpla con todos los códigos locales y estatales cuando use este calentador.

### Modelo RMC-FA300DGD

### ¡NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

## Operación (Continuación) PARA ENCENDER EL CALENTADOR

- 1. Siga todas las instrucciones de seguridad, instalación y ventilación que aparecen en este manual.
- Coloque el calentador en una superficie estable y nivelada, y asegúrese que no haya corrientes de aire que soplen en la entrada o la salida del calentador.
- 3. Enchufe el cordón de alimentación del calentador en un cordón de extensión para tres puntas debidamente conectado a tierra. Asegúrese que el cordón de extensión sea de 1.8 m de largo como mínimo y tenga la clasificación UL.

# REQUISITO DE TAMA—O DE CONDUCTOR DEL CABLE DE EXTENSION

- Hasta 15.2 m (50 pies) de largo, utilice un conductor 18 AWG.
- 15.5 a 30.5 (51 a 100 pies) de largo, utilice un conductor 16 AWG.
- 30.8 a 61 (101 a 200 pies) de largo, utilice un conductor 14 AWG.
- 4. Enchufe el cordón de extensión en un tomacorriente de 120 voltios, 60 hz, para tres puntas conectado a tierra.
- 5. Abra LENTAMENTE la válvula de suministro del tanque(s) de propano.

**AVISO:** Si no se abre lentamente esta válvula, la válvula de retención de exceso de flujo en el tanque cortará el flujo del gas. Si sucede esto, cierre la válvula de suministro y vuélvala a abrir lentamente.

6. Ajuste el regulador a una presión entre 48.3 y 69.0 kPa.

**AVISO:** El ajuste más alto del regulador le permitirá producir más calor al calentador.

### **A** ADVERTENCIA

No ajuste el regulador a una

presión por encima de 69.0 kPa o por debajo de 48.3 kPa, ya que de lo contrario el calentador no funcionará correctamente.

 Ponga el interruptor de encendido y apagado en la posición "ENCENDIDO" (I). El calentador se encenderá al cabo de veinte segundos.

AVISO: Si el calentador no se enciende usando este procedimiento, ponga el interruptor de encendido y apagado en la posición APAGADO ( ) y espere cinco (5) minutos. Esto permitirá que el control de seguridad se reponga, y usted pueda intentar encender nuevamente el calentador.

#### PARA APAGAR EL CALENTADOR

- 1. Cierre firmemente la válvula de control en el tanque(s) de propano.
- 2. Espere unos cuantos segundos para permitir que el calentador queme el gas restante en la manguera.
- 3. Ponga el interruptor de encendido y apagado en la posición APAGADO (○).
- 4. Desenchufe el cordón de extensión de la fuente de alimentación.

### PARA VOLVER A ENCENDER EL CALENTADOR

**AVISO:** Si el control de seguridad corta el suministro de gas para el calentador, el motor continuará funcionando. Para volver a encender el calentador:

- Ponga el interruptor de encendido y apagado en la posición APAGADO (○).
- 2. Espere cinco minutos, luego ponga el interruptor en la posición ENCENDIDO (I).

Si el calentador no enciende:

- Revise todas las válvulas de control para cerciorarse de que estén abiertas.
- Verifique el nivel del combustible en los tanques de propano. Si el nivel está muy bajo, reemplace el tanque con uno totalmente lleno.

Si el calentador aún no enciende, póngase en contacto con el Centro de Servicio más cercano a usted.

### **Mantenimiento**

**▲** ADVERTENCIA

No intente darle mantenimiento al

calentador mientras esté enchufado, funcionando o caliente. Pueden ocurrir quemaduras graves o choque eléctrico.

- Asegúrese de inspeccionar el calentador antes de cada uso. Revíselo para verificar si tiene fugas, usando el método descrito en la página 4. Repare inmediatamente las fugas.
- Mantenga siempre limpio el calentador. Limpie anualmente el calentador, o tan frecuentemente como sea necesario para eliminar todo polvo o residuo. Cuando el calentador esté sucio, límpielo con un trapo húmedo.
- Mantenga el interior del calentador libre de objetos extraños y combustibles.
- Permita que un técnico de servicio calificado inspeccione su calentador cada año.
- Mantenga el interior del calentador libre de objetos extraños y materiales combustibles.

### PROCEDIMIENTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

**A** ADVERTENCIA

Nunca repare ni realice el

mantenimiento del calentador mientras esté caliente, funcionando o conectado al suministro de gas. Pueden ocurrir quemaduras graves o choque eléctrico.

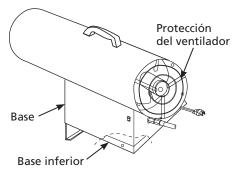


Figura 5 – Desmontaje de la Cubierta Protectora

### Calentador de Propano para Construcciones Dyna-Glo™ Delux NUNCA DEJE EL CALENTADOR

DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

### **Mantenimiento** (Continuación)

### **DESMONTAJE DE LA CUBIERTA PROTECTORA**

- 1. Retire la base inferior en la parte inferior del calentador.
- 2. Desmonte la protección del ventilador.

### **VENTILADOR**

**IMPORTANTE:** Siempre desmonte el ventilador del eje del motor antes de desmontar el conjunto del motor del calentador. Esto evitará dañar el ventilador.

- 1. Desmonte la base inferior.
- 2. Desmonte la protección del ventilador.
- 3. Desmonte la base.
- 4. Desconecte los conductores de acometida que están conectados al motor.
- 5. Desmonte el conjunto del motor.
- 6. Extraiga el tornillo de fijación del ventilador, utilizando una llave Allen de 3.2 mm (0.125"). (consulte la Figura 6).

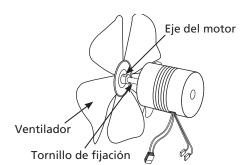


Figura 6 - Posición del Tornillo de Fijación en el Eje del Motor del Ventilador

7. Usando un trapo suave humedecido con keroseno o un solvente de limpieza, limpie cuidadosamente las aspas del ventilador, asegurándose de no doblarlas.

- 8. Seque el ventilador con un trapo limpio.
- 9. Asegurándose que el tornillo de fijación esté alineado con el punto plano en el eje del motor, vuelva a instalar el ventilador como se muestra en la Figura 7. Apriete firmemente el tornillo de fijación (pero no lo apriete demasiado).

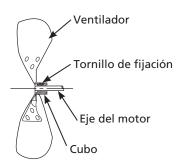


Figura 7 - Sección Transversal del Ventilador

- 10. Vuelva a conectar los conductores de acometida como se muestra en el diagrama eléctrico (Figura 8).
- 11. Monte la base, la protección del ventilador y la base inferior.

#### **ENCENDEDOR**

El único mantenimiento necesario para el encendedor es asegurarse que la separación entre los electrodos se mantenga entre 2.54 mm y 3.81 mm (0.10" y 0.15"). Se puede acceder al encendedor a través de la cámara de combustión.

### **Almacenamiento**

Siempre desconecte A PRECAUCION el calentador de los tanques de propano cuando no lo esté usando.

- 1. Siempre almacene los tanques de propano de acuerdo con el Capítulo 5 de la Norma para el almacenamiento y la manipulación de gas licuado de petróleo, ANSI/NFPA 58. Cumpla con todos los códigos locales.
- 2. Vuelva a instalar en los adaptadores las tapas de plástico que estaban instaladas cuando usted desempaçó originalmente su calentador.
- 3. Almacene el calentador en un lugar seguro, limpio y seco. No almacene el conjunto de manguera y regulador dentro de la cámara de combustión del calentador.
- 4. Cuando saque el calentador de su lugar de almacenaje, siempre revise el interior del calentador para ver si hay objetos extraños abandonados por arañas o animales pequeños. Mantenga el interior del calentador limpio y libre de objetos extraños y combustibles.

### **Modelo RMC-FA300DGD**

### ¡NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

### **Diagramas Eléctricos**

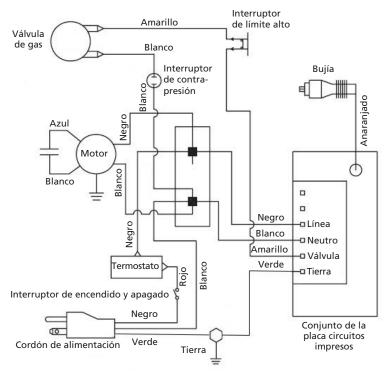


Figura 6 - Diagrama Eléctrico

Si fuera necesario reemplazar cualquier conductor original suministrado con el calentador, se debe hacer con un conductor de tipo AWG para 105°C o su equivalente, excepto según se indique (\*Tipo SF2-200, \*\*SGI-250°C).

### Para Obtener Partes de Reparación Llame al 1-877-477-4768

¡NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- -Número de modelo
- -Número de serie (si lo tiene)
- -Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes

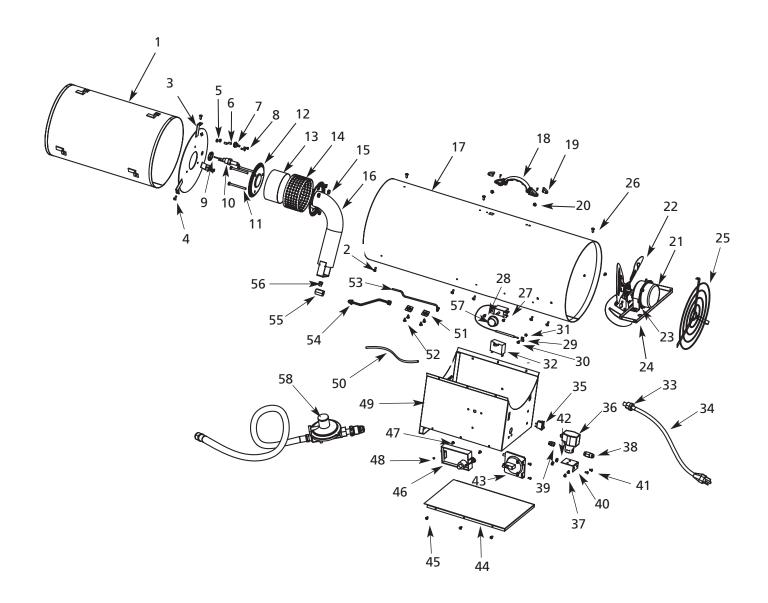


Figura 9 - Ilustración de las Partes de Reparación para el Calentador de Propano para Construcciones

### Modelo RMC-FA300DGD

**ADVERTENCIA** *Utilice únicamente partes de repuesto auténticas.* 

Este calentador debe usar partes específicas a su diseño. No las sustituya ni use partes genéricas.

### ¡NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

### Lista de Partes de Reparación para el Calentador de Propano para Construcciones

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Cant.
1	Conjunto int. de la coraza	2315586	1	32	Condensador	2201586	1
2	Tornillo	2001355	6	33	Aliviador de tensión del buje	2101633	1
3	Soporte del bastidor	2315587	1	34	Conjunto del cordón de	2201163	1
4	Tornillo	2001355	3		alimentación		
5	Tuerca	2000112	2	35	Interruptor	2201549	1
6	Manguito	2315511	2	36	Válvula de solenoide	2315449	1
7	Interruptor térmico	2201153	1	37	Tornillo	2001206	2
8	Tornillo	2001059	2	38	Conector de entrada	2315595	1
9	Tuerca	2305686	1	39	Adaptador	2315596	1
10	Conjunto de la bujía	2315582	1	40	Soporte de la válvula de	2315594	1
11	Perno	2001447	3		solenoide		
12	Parte superior del quemador	2315603	1	41	Tornillo	2000416	2
13	Anillo interior	2315602	1	42	Tuerca	2000384	2
14	Quemador	2315601	1	43	Interruptor de contrapresión	2201594	1
15	Tuerca	2000121	3	44	Base inferior	2315589	1
16	Conjunto del tubo del quemador	2315600	1	45	Tornillo	2001355	6
17	Coraza exterior	2315585	1	46	Conjunto de PCI	2201181	1
18	Conjunto de la manija	2101447	1	47	Tornillo	2001445	2
19	Tornillo	2000416	2	48	Tuerca	2000231	2
20	Tuerca	2000384	2	49	Base	2315588	1
21	Conjunto del motor	2315590	1	50	Tubo plástico	2101052	1
22	Conjunto del ventilador	2315592	1	51	Soporte para tubo de aluminio	2315700	2
23	Soporte del motor	2315584	1	52	Tornillo	2001355	4
24	Puntal del motor	2315591	1	53	Tubo de aluminio	2315699	1
25	Protección del ventilador	2315500	1	54	Conjunto del tubo	2315599	1
26	Tornillo	2001355	3	55	Base de la boquilla	2315598	1
27	Conjunto del termostato	2201186	1	56	Boquilla	2315597	1
28	Tornillo	2000375	2	57	Perilla	2101207	1
29	Presilla	2301973	1		Conjunto de manguera y	KR-126	
30	Tornillo	2000375	1	го	regulador - 3m (10pies)	(POL-3000)	4
31	Tuerca	2000231	1	58	Conjunto de manguera y	KR-126	1
					regulador - 4.6m (15pies)	(POL-4600)	
					S		

# Calentador de Propano para Construcciones Dyna-Glo<sup>TM</sup> Delux INUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO CUANDO ESTÉ ENCENDIDO!

### Tabla de Identificación de Problemas

Síntoma	Causa(s) Posible(s)	Medida Correctiva
El ventilador no gira cuando se le conecta la energía eléctrica	El calentador no recibe alimentación eléctrica	<ol> <li>Verifique la corriente en el tomacorriente. Si el voltaje es correcto, inspeccione el cable de alimentación para ver si está cortado o roto</li> </ol>
	<ol> <li>El aspa del ventilador hace contacto con la parte interior del alojamiento del calentador</li> </ol>	<ol> <li>Asegúrese que el alojamiento no esté dañado. Asegúrese que el ventilador no esté obstruido</li> </ol>
	3. El aspa(s) del ventilador está doblada	<ol> <li>Enderece el aspa(s) para que luzca como las demás</li> </ol>
	4. El motor del ventilador está defectuoso	4. Reemplace el motor
El calentador no enciende	1. No hay chispa en el encendedor	Inspeccione el conductor del encendedor.     Reconéctelo o apriételo si está suelto. Revise el módulo de chispa. Reemplace según sea necesario. Revise todos los componentes eléctricos
	2. Separación de chispa incorrecta	2. Ajuste la separación a 2.0 mm (0.08")
	3. Electrodo dañado	3. Reemplace la bujía
El calentador se apaga cuando está funcionando	La temperatura interior es demasiado alta y causa que el interruptor limitador apague la unidad	Si se restringe la salida del calentador, la temperatura interior sube demasiado. Mueva el calentador lejos de toda obstrucción
	2. Válvula de control dañada	2. Reemplace la válvula de control
	Polvo o restos de material acumulados     dentro del calentador	3. Limpie el interior del calentador

Siempre asegúrese de cumplir con los procedimientos de mantenimiento adecuados, limpiando el calentador una vez al mes durante su uso regular, y revise la separación de chispa al menos una vez por temporada.

٦

#### **GARANTÍA LIMITADA:**

Esta garantía limitada es extendida al comprador original al detalle de este Calentador de Aire Forcado/ Convección/ Radiante y garantiza contra cualquier defecto en materiales y funcionamiento por un período de un (1) año desde la fecha de venta al detalle. GHP Group,Inc., como su opción, proporcionará ya sea el reemplazo de partes o la reparación de la unidad, cuando ésta sea propiamente devuelta al minorista al que le fue comprado o a uno de nuestros centros de servicio como lo indica GHP Group, Inc., por un período de un (1) ano siguiente a la fecha de compra al detalle. (Los costos de envío, mano de obra, etc. son responsabilidad d el comprador.)

DEBERES DEL PROPIETARIO"

Este aparato de calefacción debe ser operado de acuerdo a las instrucciones escritas proporcionadas con este calentador. Esta garantía no debe ser excusa para el dueño para mantener apropiadamente este calentador acorde con las instrucciones escritas proporcionadas con el mismo. El registro de un recibo de venta, un cheque o pago cancelado debe existir para verificar la fecha de compra y establecer el período de garantía. Debe mantener la caja original en cado de retorno de la unidad por medio de la garantía.

#### LO QUE NO ESTA CUBIERTO:

- 1. Daño que resulte del uso de combustible inapropiado
- 2. Daño causado por mal uso o uso contrario a lo especificado en el manual del usuario y los lineamientos de seguridad.
- 3. Daño causado por la falta de mantenimiento normal
- 4. Fusibles
- 5. Uso de partes o accesorios no estándares.
- 6. Daño causado en tránsito. Los gastos de transporte en las partes o calentadores cubiertos por la garantía hacia y desde la fábrica serán responsabilidad del propietario.

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad de daños consecuentes que puedan resultar del uso, uso erróneo o de la falta de mantenimiento de rutina de este aparato de calefacción. Se cobrará una cuota de limpieza y el costo de partes por las fallas del aparato que resulten de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos que no implican trabajo de mano de obra defectuosa o materiales. EL INCUMPLIMIENTO EN REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO LIMPIEZA) HARÁ INVÁLIDA ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA ESTA GARANTÍA ES PROPORCIONADA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS Ó IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA REPARACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y ESTÁ GARANTIZADA EN LUGAR DE OTRAS REPARACIONES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GHP GROUP, INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo dura una garantía implícita, por lo tanto la siguiente limitación podría no aplicar para usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, por lo tanto la siguiente limitación o exclusión podría no aplicar para usted.

### LOS RECLAMOS SE MANEJARÁN COMO SIGUE:

- Contacte a su vendedor al detalle y explíquele el problema.
- 2. Si el vendedor no puede resolver el problema, contacte a nuestro Departamento de Garantía al Consumidor detallando el modelo de calentador, el problema y prueba de la fecha de compra
- Un representante lo contactará. NO DEVUELVA EL CALENTADOR A GHP GROUP, INC. a menos que se lo indique nuestro Representante. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos, los cuales varían de estado en estado.

Г 	PARA REGISTRAR LA GARANTÍA DE SU CALENTADOR, POR FAVOR LLENE COMPLETAMENTE ESTA TARJETA Y ENVÍELA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 14 DÍAS A LA FECHA DE COMPRA O REGÍSTRELA POR INTERNET EN www.ghpgroupinc.com.
	NOMBRE:TELÉFONO: ( )CORREO ELECTRÓNICO: DIRECCIÓN:CIUDAD:ESTADO:CÓDIGO POSTAL: MODELO:# DE SERIE:FECHA DE COMPRA: VENDEDOR AL QUE SE LO COMPRO:TIPO DE TIENDA:
ı	CIUDAD & ESTADO DONDE FUE COMPRADO: PRECIO QUE PAGÓ:
ı	Por favor tome un minuto para proporcionárnos su respuesta A Las Siguientes Preguntas:
  -	¿Quién decidió primordialmente sobre esta compra?   Masculino  Femenino  18-24  25-39  40-59  60 en adelante ¿Propósito de Compra?
	¿Tiene usted algún otro calentador portátil? □Sí □No □Si Sí, escríbaloMarca
	☐ Estacionamiento/Fuera del Edificio ☐ Otro
	¿Cómo se enteró de este calentador?   Por exposición en la tienda   Anuncio de Periódico   Anuncio de Revista   Amigo/Familiar
	☐ Comercial de Televisión ☐ Vendedor de la Tienda ☐ Otror
	¿Qué lo hizo seleccionar este calentador? 🗆 Estilo 🗆 Tamaño/Transportabilidad 🗅 Precio 🗀 Paquete 🗀 Marca 🗀 Otro
	Usted: ☐ Tiene casa Propia ☐ Renta ¿Recomendaría usted este calentador a un amigo? ☐ Si ☐ No
	Por favor díganos sus comentarios:
-	¡GRACIAS POR COMPLETAR ESTE FORMULARIO!
ı	La Información será mantenida de manera confidencial.

### **REGISTRO DE GARANTÍA**

IMPORTANTE: Lo invitamos a completar nuestro formulario de registro de garantía dentro de los siguientes 14 días a la fecha de compra. Usted también puede registrar su garantía en el internet en www.ghpgroupinc.com. Complete el número de serie. Conserve esta parte de la tarjeta como su comprobante.



**GHP Group, Inc.** 6440 W Howard St Niles, IL 60714-3302

Tel: (877) 447-4768 www.ghpgroupinc.com

¡GUARDE ESTA TARJETA!

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302